


## Датчики давления Метран-150

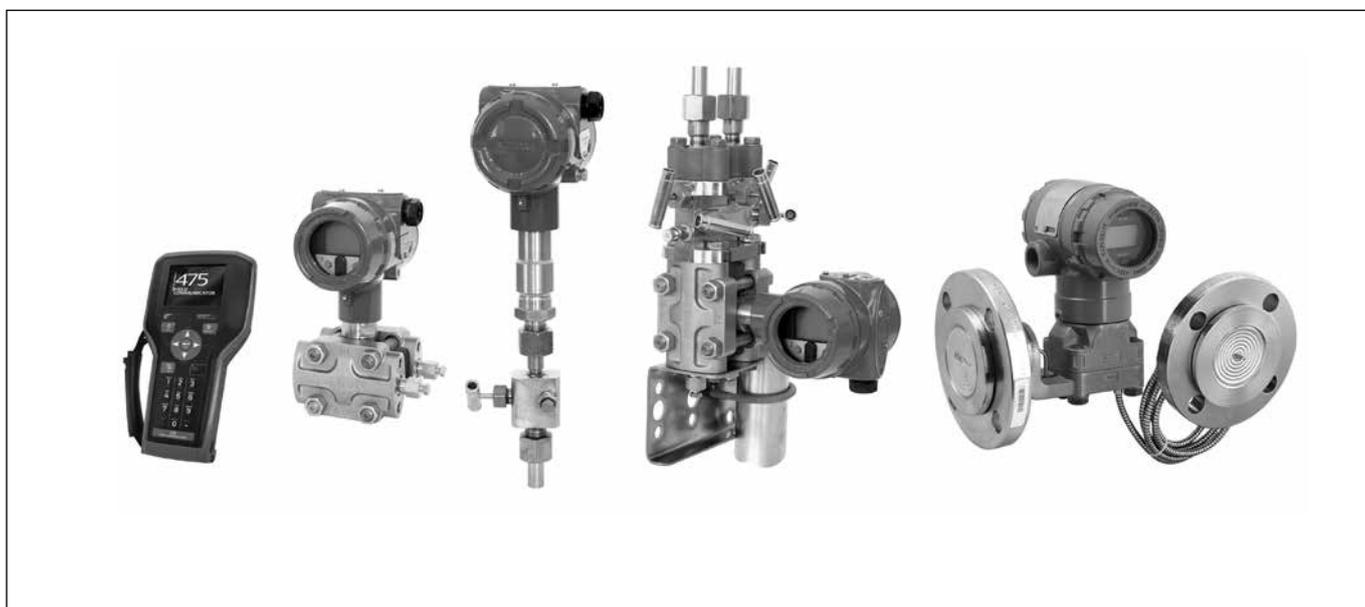

- **Измеряемые среды:** жидкости, в т.ч. нефтепродукты; пар, газ, газовые смеси
- **Диапазоны измеряемых давлений:**  
минимальный 0-0,025 кПа;  
максимальный 0-68 МПа
- **Выходные сигналы:**  
4-20 мА с HART-протоколом (возможность переключения между 5-й и 7-й версиями HART); 0-5 мА
- **Основная приведенная погрешность**  
до  $\pm 0,075\%$ ; опция до  $\pm 0,2\%$
- **Диапазон температур окружающей среды**  
от  $-40$  до  $85^\circ\text{C}$ ; от  $-55$  до  $85^\circ\text{C}$  (опция)
- **Перенастройка диапазонов измерений**  
до 100:1
- **Высокая стабильность характеристик**
- **Взрывозащищенное исполнение вида "искробезопасная цепь" и "взрывонепроницаемая оболочка"**
- **Гарантийный срок эксплуатации - 3 года**
- **Межповерочный интервал - 5 лет**
- **Внесены в Госреестр средств измерений под №32854-13, ТУ 4212-022-51453097-2006**

Датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола HART входных измеряемых величин: избыточного давления, абсолютного давления, разности давлений, давления-разрежения, гидростатического давления (уровня).

Управление параметрами датчика:

- с помощью клавиатуры и ЖКИ (внешние и внутренние кнопки);
- с помощью HART-коммуникатора или с помощью AMS;
- удаленно с помощью программы HART-Master, HART-модема и компьютера или программных средств АСУТП.

Улучшенный дизайн и компактная конструкция.

Поворотный электронный блок и ЖКИ.

Высокая перегрузочная способность.

Защита от переходных процессов.

Внешняя кнопка установки "нуля" или кнопки аналоговой настройки "нуля" и "диапазона".

Непрерывная самодиагностика.

## УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



Рис. 1.

Датчик состоит из сенсорного модуля и электронного преобразователя. Сенсор состоит из измерительного блока и платы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Давление подается в камеру измерительного блока, преобразуется в деформацию чувствительного элемента и изменение электрического сигнала.


**Датчики Метран-150 с традиционным фланцем (CD, CG) и фланцем копланар (CDR, CGR), уровня (150L)**

Измерительный блок датчиков этих моделей состоит из корпуса 1 и емкостной измерительной ячейки Rosemount 2. Емкостная ячейка изолирована механически, электрически и термически от измеряемой и окружающей сред. Измеряемое давление передается через разделительные мембраны 3 и разделительную жидкость 4 к измерительной мембране 5, расположенной в центре емкостной ячейки. Воздействие давления вызывает изменение положения измерительной мембраны 5, что приводит к появлению разности емкостей между измерительной мембраной и пластинами конденсатора 6, расположенным по обеим сторонам от измерительной


мембраны. Разность емкостей измеряется АЦП и преобразуется электронным преобразователем в выходной сигнал.

**Датчики Метран-150 штуцерного исполнения**

В измерительных блоках моделей TG, TGR, TA, TAR используется тензорезистивный тензомодуль на кремниевой подложке Rosemount. Чувствительным элементом тензомодуля является пластина 1 из кремния с пленочными тензорезисторами (структура КНК - кремний на кремнии). Давление через разделительную мембрану 3 и разделительную жидкость 2 передается на чувствительный элемент тензомодуля. Воздействие давления вызывает изменение положения чувствительного элемента, при этом изменяется электрическое сопротивление его тензорезисторов, что приводит к разбалансу мостовой схемы. Электрический сигнал, образующийся при разбалансе мостовой схемы, измеряется АЦП и подается в электронный преобразователь, который преобразует это изменение в выходной сигнал. В моделях 150TA и 150TAR полость над чувствительным элементом вакууммирована и герметизирована.

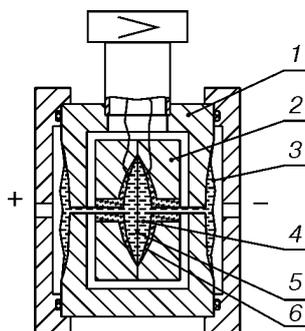

2а. Фланцевое, копланарное и гидростатическое исполнение.

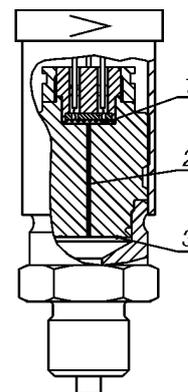

2б. Штуцерное исполнение.

Рис.2. Схема измерительного блока.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(в скобках указаны пределы измерений датчиков серии Метран-150 моделей 150CDR, 150CGR, 150TGR, 150TAR)

Таблица 1

Модель	Код диапазона	Верхний предел измерений, кПа		Давление перегрузки, МПа
		Pmin	Pmax	
<b>Датчики избыточного давления</b>				
150CG	0	0,025	0,63	4
150CG, 150CGR	1	0,25 (0,12)	6,3 (6,0)	25
	2	1,25 (0,63)	63 (62)	
	3	5(2,5)	250	
	4	32	1600	
	5	200	10000	
150TG, 150TGR	1	3,2 (2,5)	160	4
	2	20	1000	10
	3	120	6000 (4000)	10
	4	500	25000	40
	5	16000	60000 (68000)	100
<b>Датчики абсолютного давления</b>				
150TA, 150TAR	1	2,5 (16)	160	4
	2	20	1000	10
	3	120	6000 (4000)	10
	4	500	25000	40
150TAR	5	16000	68000	100
150L	2	0,62	62	согласно номиналу фланца
	3	2,48	248	
	4	20,7	1600	

## ● Выходные сигналы

Датчики выпускаются с двумя типами выходного сигнала:

- **4-20 мА с протоколом HART** (код выходного сигнала **A**);- **0-5 мА** (код выходного сигнала **B**).

Датчик имеет программируемую характеристику выходного сигнала в соответствии с функцией преобразования входной величины: линейную или по закону квадратного корня.

По умолчанию датчики выпускаются настроенными на линейно-возрастающую характеристику.

В процессе эксплуатации в датчике потребителем может быть установлена любая характеристика выходного сигнала.

● **Датчик имеет электронное демпфирование выходного сигнала**, характеризующееся временем усреднения результатов измерений. Значение времени демпфирования устанавливается потребителем при настройке. Датчик поставляется настроенным на значение 0,5 с - для моделей 150CD, 150CG, 150TA, 150TG и 0,4 с - для остальных моделей. Настройка времени демпфирования определяется пользователем при заказе опции C1 с указанием его в листе настройки.

Таблица 2

Модель	Код диапазона	Верхний предел измерений, кПа		Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МПа
		Pmin	Pmax	
<b>Датчики разности давлений</b>				
150CD	0	0,025	0,63	4
150CD, 150CDR	1	0,25 (0,12)	6,3	25
	2	1,25 (0,63)	63	
	3	5 (2,5)	250	
	4	32	1600	
	5	200	10000	

Примечания:

1. При выпуске датчик настраивается на диапазон от 0 до верхнего предела измерений, выбираемого в соответствии с заказом из стандартного ряда значений по ГОСТ 22520 [кратные 1; 1,6; 2,5; 4; 6 (6,3)], в пределах от Pmin до Pmax, указанных в табл.1 и 2. Настройка датчика на нестандартный диапазон измерений выполняется при заказе опции C1. Для модели 150TGR верхний предел 68000 кПа.

2. Датчики модели 150CG, 150CDR, 150CGR с кодом диапазонов 0,1,2 могут перенастраиваться в пределах от -Pmax до Pmax. Модели 150CG, 150CGR с кодом диапазонов 4, 5 и модели 150TG, 150TGR могут перенастраиваться в пределах от -97,85 кПа до Pmax, при этом предполагается, что атмосферное давление равно 101,3 кПа.

● **Время готовности датчика**, измеряемое как время от включения питания датчика до установления аналогового выходного сигнала, не более 2 с при минимальном установленном времени демпфирования.

● **Нестабильность начального значения выходного сигнала** за год эксплуатации не превышает  $\pm\gamma$  при изменении температуры окружающей среды ( $23\pm 20$ )°C. Определяется в нормальных климатических условиях.

● **Нестабильность характеристики выходного сигнала** за 3 года эксплуатации не превышает  $\pm\gamma$  при изменении температуры окружающей среды от -40 до 80°C. Определяется в нормальных климатических условиях, при этом допускается корректировка начального значения выходного сигнала.

● **Пределы допускаемой основной приведенной погрешности** датчиков (включая нелинейность, гистерезис и повторяемость), выраженной в % от диапазона изменения выходного сигнала, не превышают значений  $\pm\gamma$ , приведенных в табл.3.

Таблица 3

Модель датчика	Код диапазона	Исполнение по пределам погрешности	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, $\pm\gamma$ , %				
			$P_{в} \geq \frac{P_{max}}{2}$	$\frac{P_{max}}{2} > P_{в} \geq \frac{P_{max}}{5}$	$\frac{P_{max}}{5} > P_{в} \geq \frac{P_{max}}{10}$	$\frac{P_{max}}{10} > P_{в} \geq \frac{P_{max}}{15}$	$P_{в} < \frac{P_{max}}{15}$
150CD 150CG	0	Обычное	0,1	0,05 $P_{max}/P_{в}$			
		Опция PA	0,2	0,10 $P_{max}/P_{в}$			
150CD 150CG 150CDR 150CGR	1	Обычное	0,1			0,025+0,005 $P_{max}/P_{в}$	
		Опция PA	0,2		0,1+0,01 $P_{max}/P_{в}$		
150CD 150CG 150CDR 150CGR	2-5	Обычное	0,075		0,025 + 0,005 $P_{max}/P_{в}$		
		Опция PA	0,2		0,1 + 0,01 $P_{max}/P_{в}$		
150TG (TG1) 150TGR (TGR1) 150TA 150TAR	2-4	Обычное	0,075 <sup>1)</sup>		0,0075 $P_{max}/P_{в}$ <sup>2)</sup>		
		Опция PA	0,2		0,02 $P_{max}/P_{в}$		
150TA 150TAR	1	Обычное	0,075 <sup>1)</sup>		0,013 $P_{max}/P_{в}$		
		Опция PA	0,2		0,025 $P_{max}/P_{в}$		
150TG 150TGR	5	Обычное, опции PA	0,075; 0,2		-		
150L	2-4	Обычное, опции PA	0,075		0,025 + 0,005 $P_{max}/P_{в}$		

<sup>1)</sup> Для моделей 150TGR и 150TAR при перенастройке в пределах  $P_{max}/7 > P_{в} \geq P_{max}/10$  предел погрешности  $\pm 0,1$ .

<sup>2)</sup> Для моделей 150TGR и 150TAR предел погрешности  $\pm 0,013 P_{max}/P_{в}$ .

$P_{max}$  - максимальный верхний предел измерений, указанный в табл.1-2;

$P_{в}$  - верхний предел или диапазон измерений, на который настроен датчик.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Датчики устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа P1, ГОСТ 12997).

● Датчики, в том числе с установленным ЖКИ (опция M4, M5, MA), устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне от минус 40 до плюс 80°C; для опции LT от -55 до 80°C. Дополнительная погрешность датчиков, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C в рабочем диапазоне температур и выраженная в % от диапазона изменения выходного сигнала от ( $\pm 0,02+0,03 P_{max}/P_{в}$ )

● Датчики устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35°C и более низких температурах с конденсацией влаги.

● Степень защиты от воздействия пыли и воды **IP66** по ГОСТ 14254

● Температуры рабочей среды на входе в датчик -40...149°C в зависимости от модели. Для снижения температуры измеряемой среды в рабочей полости датчика рекомендуется использовать специальные устройства (удлиненные импульсные линии, разделительные сосуды и т.д.)

● Датчики предназначены для измерения давления сред, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой (см.табл. 6 и 7), являются коррозионноустойчивыми.

● Датчики со специальной очисткой предназначены для измерения давления газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей (опция UC)

● Датчики моделей 150CD, 150CDR выдерживают воздействие односторонней перегрузки предельно допускаемым рабочим избыточным давлением (табл.2) в равной мере как со стороны плюсовой, так и минусовой полости.

● Датчики моделей 150CG, 150CGR, 150TG, 150TGR, 150TA и 150TAR выдерживают воздействие перегрузки давлением, указанным в табл. 1.

● Изменение начального значения выходного сигнала датчиков разности давлений, вызванное изменением рабочего избыточного давления от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля, может быть скорректировано внешней кнопкой установки «Нуля» - для 150CD и с помощью HART - для 150CDR.

● Дополнительная погрешность от воздействия внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м не превышает  $\pm 0,1$  от диапазона изменений выходного сигнала.

● По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют ГОСТ 12997, группе исполнения V2 - модели 150TG, 150TGR, 150TA и 150TAR; L3 - модели 150CG, 150CD код диапазона 0; V1 - остальные модели.

Дополнительная погрешность датчиков, вызванная воздействием вибрации и выраженная в % от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает:

$$\gamma_f = \pm 0,1(P_{max}/P_{в})\% \text{ - для моделей 150CGR, 150TG,}$$

150TGR, 150TA, 150TAR, 150CDR;

$$\gamma_f = \pm 0,25(P_{max}/P_{в})\% \text{ - для остальных моделей.}$$

● Датчики имеют встроенный блок защиты от переходных процессов в линии связи, вызванных разрядами молний, работой сварочного оборудования.

● Датчики устойчивы к электромагнитным помехам. Критерий качества функционирования - А.

● Датчики соответствуют нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22.

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ**

Датчики давления Метран-150 имеют взрывозащищенное исполнение по ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10.

- вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особовзрывобезопасный", маркировка по взрывозащите 0ExialICT5X;
- вид взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите 1ExdIICT6X или 1ExdIICT5X.

**НАСТРОЙКА ДАТЧИКА**

Настройка датчика Метран-150 с кодом выходного сигнала А (4-20 мА с HART) осуществляется по цифровому каналу связи с помощью управляющих устройств, поддерживающих HART-протокол (HART-коммуникатор, HART-модем, HART-мультиплексор и др.) и конфигурационных программ или с помощью встроенного ЖКИ и клавиатуры (опция М4, М5), расположенных под крышкой электронного преобразователя, по символам режимов настройки в соответствии с «Руководством по эксплуатации».

Дополнительно у датчиков с кодом М4 имеются продублированные кнопки настройки, расположенные под металлической табличкой (если не выбран код DZ или DS).

Настройка датчика Метран-150 с кодом выходного сигнала В (0-5 мА) осуществляется только с помощью встроенного ЖКИ и клавиатуры, расположенных под крышкой электронного преобразователя, в соответствии с алгоритмом настройки в «Руководстве по эксплуатации».

Цифровой сигнал от датчиков Метран-150 (код выходного сигнала А) может приниматься и обрабатываться любым HART-устройством, поддерживающим HART-протокол в объеме универсальных и общих команд.

Для датчиков Метран-150 реализованы специальные команды: команда калибровки сенсора, команда чтения уникальных параметров датчика, ввод пароля, чтение состояния вывода на дисплей, запись состояния вывода на дисплей.

HART-коммуникатор 475, а также конфигурационные программы HART-Master и AMS взаимодействуют с датчиками Метран-150 в полном объеме команд (все команды HART-протокола можно разделить на 3 группы: "универсальные", "общие" и "специальные"; универсальные и общие команды поддерживаются всеми HART-совместимыми устройствами).

**ИНДИКАЦИЯ**

**Для моделей 150CD, 150CG, 150TG, 150TA**

Жидкокристаллическое индикаторное устройство (ЖКИ) и клавиатура располагаются в одном блоке и могут быть установлены в корпусе электронного преобразователя по заказу (код М5); датчики с кодом выходного сигнала В (0-5 мА) поставляются только с кодом М5.

Дисплей индикатора имеет три строки: графическую, матричную и цифровую 4,5 разрядную.

В режиме измерения давления на дисплее индикатора отображаются:

- значение измеряемого давления в цифровом виде в установленных при настройке единицах измерения;
- единицы измерения давления: мм рт.ст., мм вод.ст., бар, кгс/см<sup>2</sup>, кгс/м<sup>2</sup>, Па, кПа, МПа; % от диапазона изменения выходного сигнала;
- предупреждения или диагностические сообщения.

Сообщения на дисплее индикатора формируются по выбору на русском или английском языках. Для удобства считывания показаний индикатор может быть повернут на 360° с фиксацией через 90°. Кроме того, для лучшего обзора ЖКИ и для удобного доступа к двум отделениям электронного преобразователя последний может быть повернут относительно сенсорного блока на угол не более ±180° (см.рис.3).

**Для моделей 150CDR, 150CGR, 150TGR, 150TAR**

ЖКИ датчика без клавиатуры (код МА) или с клавиатурой (код М4).

Дисплей индикатора имеет две строки: графическую, матричную и цифровую 4,5 разрядную. На дисплее индикатора отображаются:

- значение измеряемого давления: мм рт.ст., мм вод.ст., дюймы рт.ст., дюймы вод.ст., бар, кгс/см<sup>2</sup>, Па, кПа, атм., МПа;
- единицы измерения давления и % от диапазона изменений выходного сигнала поочередно;
- пользовательская настройка;
- предупреждения или диагностические сообщения.



**Рис.3. Возможность поворота ЖКИ и электронного преобразователя датчика Метран-150 моделей 150CD, 150CG, 150TG, 150TA.**

**ДИАГНОСТИКА**

При включении датчика в процессе измерения он выполняет самодиагностику своего состояния. При исправном состоянии на выходе датчика устанавливается ток, соответствующий измеренному давлению. При возникновении неисправности датчик обнаруживает как информационные, так и аварийные ошибки. В случае обнаружения аварийной ошибки при запуске или в процессе работы на выходе датчика устанавливается постоянное значение тока в соответствии в табл.4 и формируется дополнительная информация.

Таблица 4

Выходной сигнал датчика, мА	Критерий неисправности
4-20	Выходной сигнал менее 3,75 мА (низкий уровень) или более 21,75 мА (высокий уровень)
0-5	Выходной сигнал менее минус 0,075 мА (низкий уровень) или более 5,75 мА (высокий уровень)

Примечание: значение выходного сигнала неисправности может устанавливаться потребителем.

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ДАТЧИКА**

Электрическое питание датчиков Метран-150 общепромышленного исполнения и взрывозащищенного исполнения вида «взрывонепроницаемая оболочка» осуществляется от источника постоянного тока напряжением:  
 - 12-42 В (10,5-42,4 В) - для выходного сигнала 4-20 мА;  
 - 22-42 В - для выходного сигнала 0-5 мА,  
 при этом пределы допустимого нагрузочного сопротивления (сопротивления приборов и линии связи) зависят от установленного напряжения питания датчиков и не должны выходить за границы рабочей зоны, приведенной на рис.4 и 5.


Электрическое питание датчиков Метран-150 взрывозащищенного исполнения вида «искробезопасная электрическая цепь» осуществляется от искробезопасных цепей барьеров (блоков питания), имеющих вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты искробезопасной электрической цепи "ia" для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р 51330.11, при этом их максимальное выходное напряжение  $U_0 \leq 24$  В (30 В), а максимальный выходной ток  $I_0 \leq 120$  мА (200 мА). В качестве питающих устройств рекомендуются шунт-диодный барьер искрозащиты Метран-630-201,-202, пропускающий HART-сигнал изолирующий барьер Метран-631-Изобар или блок питания Метран-602-Ех.

При использовании датчиков взрывозащищенного исполнения вида «искробезопасная электрическая цепь» вне взрывоопасных зон без сохранения свойств взрывозащищенности электрическое питание датчиков допускается осуществлять от источника питания постоянного тока напряжением 12-42 В.

Датчики имеют защиту от обратной полярности напряжения питания.


Требования к источнику питания:

- сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
- испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
- пульсация выходного напряжения не превышает 0,5% от номинального значения  $U_{вых}$  при частоте гармонических составляющих 500 Гц;
- прерывание питания не более 20 мс;
- для датчиков Метран-150 с кодом выходного сигнала А источник питания должен удовлетворять вышеприведенным требованиям по сопротивлению изоляции и пульсации выходного напряжения и иметь среднеквадратическое значение шума в полосе частот от 500 Гц до 2,2 кГц не более 2,2 мВ.

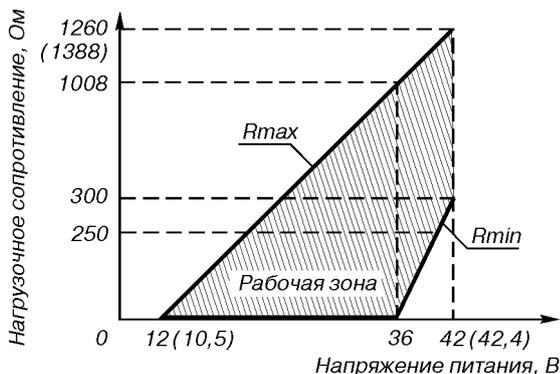

Для работы по HART-протоколу  $R_{min}=250$  Ом

**Рис. 4. Выходной сигнал 4-20 мА.**

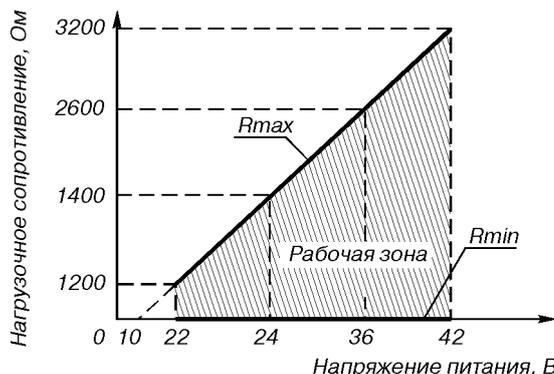

**Рис. 5. Выходной сигнал 0-5 мА.**

Допускаемые нагрузочные сопротивления датчиков приведены в табл.5.

Таблица 5

Выходной сигнал, мА	Сопротивление нагрузки	
	$R_{min}$ , Ом	$R_{max}$ , Ом
0-5	0	$R_{max} \leq 100(U-10)-100$
4-20	0 при $U \leq 36$ $R_{min} \geq 50 (U-36)$ при $U > 36$ В	$R_{max} \leq 42(U-12)-20$ $(R_{max} \leq 43,5(U-10,5))$

**Примечания:**

1. При использовании датчиков Метран-150-Ех во взрывоопасных зонах выходное сопротивление барьеров (блоков) искрозащиты выбирается из рабочей зоны, приведенной на рис.4, при напряжении питания не выше 24 В (30 В). При работе с датчиком по HART-протоколу минимальное выходное сопротивление блока искрозащиты должно быть не менее 250 Ом;
2. U - напряжение питания, В.
3. В скобках указаны данные для моделей 150CDR, 150CGR, 150TAR, 150TGR.

**Потребляемая мощность:**

0,8 Вт - с выходным сигналом 4-20 мА; 0,5 Вт - с выходным сигналом 0-5 мА.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ И КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ ДАТЧИКОВ

Рекомендуется применять для монтажа кабеля контрольные с резиновой изоляцией, кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией (кроме монтажа датчиков взрывозащищенного исполнения с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» во взрывоопасных зонах всех классов). Допускается применение других кабелей с сечением жилы не более 1,5 мм<sup>2</sup>. Допускается совместная прокладка в одном кабеле цепей питания датчика и выходного сигнала с использованием изолированных жил с сопротивлением изоляции не менее 50 МОм. Экранировка цепей выходного сигнала от цепей питания не требуется. При прокладке линии связи вблизи электроустановок мощностью более 0,5 кВт рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой.

При монтаже датчиков со штепсельным разъемом пайку к розетке рекомендуется проводить проводом с сечением жилы 0,35 мм<sup>2</sup> типа МГТФ ТУ 16-505.185 или МГШВ ТУ 16-505.437.

Для обеспечения устойчивой связи по HART-протоколу рекомендуется использовать кабель - экранированная витая пара, экран рекомендуется заземлять на приемной стороне (у сопротивления нагрузки). Не допускается заземлять экран в двух точках. Неэкранированный кабель может быть использован, если помехи не влияют на качество связи.

Рекомендуется провод с сечением жилы не менее 0,2 мм<sup>2</sup>, длина которого не превышает 1500 м. В разделе каталога "Кабельные вводы" приведены коды и параметры кабельных вводов.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

По заказу, для соединения с измеряемой средой, датчики Метран-150 могут комплектоваться монтажными фланцами и переходниками по табл.6 и 7. По отдельному заказу с датчиком могут быть поставлены одно, двух, трех и пяти-вентильные клапанные блоки (см.раздел «Клапанные блоки» тематического каталога «Датчики давления»). Данные клапанные блоки позволяют: отключать датчик от измеряемой среды, производить продувку импульсной линии через дренажный клапан и подключать портативный калибратор давления для проверки работы датчика на объекте. При заказе датчика с кодом S5 датчик поставляется в сборе с клапанным блоком и производится испытание на герметичность.

### НАДЕЖНОСТЬ

Средний срок службы датчика:

- 12 лет, кроме датчиков, эксплуатируемых при измерении агрессивных сред, средний срок службы которых зависит от свойств агрессивной среды, условий эксплуатации и применяемых материалов;
- 20 лет (с опцией ML).

Средняя наработка датчика на отказ составляет 150 000 ч.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

#### Датчики разности давлений модели 150CD и 150CDR, избыточного давления модели 150CG и 150CGR

Таблица 6

Модель	Описание изделия	Стандарт	
150CD	Датчик разности давлений (фланцевого исполнения)	●	
150CG	Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)	●	
150CDR	Датчик разности давлений (копланарного или фланцевого исполнения)	●	
150CGR	Датчик избыточного давления (копланарного или фланцевого исполнения)	●	
Код	<b>Диапазоны измерений давления</b>		
	<b>Модель 150CD, 150CDR</b>	<b>Модель 150 CG, 150 CGR</b>	
0	от 0 до 0,63 кПа	от -0,63 до 0,63 кПа (только 150CG)	
1	от 0 до 6,3 кПа	от -6,3 до 6,3 кПа (от -6,0 до 6,0 кПа - для 150 CGR)	●
2	от 0 до 63 кПа	от -63 до 63 кПа (от -62 до 62 кПа - для 150 CGR)	●
3	от 0 до 250 кПа	от -97,85 <sup>1)</sup> до 250 кПа	●
4	от 0 до 1,6 МПа	от -97,85 кПа <sup>1)</sup> до 1,6 МПа	●
5	от 0 до 10 МПа	от -97,85 кПа <sup>1)</sup> до 10 МПа	
Код	<b>Материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения)</b>		
2	Нержавеющая сталь 316 (традиционное соединение)	●	
3 <sup>2)</sup>	Сплав Hastelloy (традиционное соединение), не применяется для кода HP		
4 <sup>2)</sup>	Нержавеющая сталь (фланец копланар) - только с кодом монтажных частей D4, не применяется для кода HP		
5 <sup>2)</sup>	Сплав Hastelloy (фланец копланар) - только с кодом монтажных частей D4, не применяется для кода HP		
0 <sup>2)</sup>	Без монтажного фланца (только для фланца копланар, см. варианты с кодом S5, S1, S2, FE, FF)	●	
Код	<b>Материал разделительной мембраны</b>		
2	Нержавеющая сталь 316	●	
3	Сплав Hastelloy (не применяется для датчиков с кодом диапазона 0)		
5	Тантал (не применяется для датчиков с кодом диапазона 0 и кодом 1)		
Код	<b>Материал уплотнительных колец</b>		
1	Резина (для моделей CD, CG), фторопласт стеклонаполненный (для моделей CDR, CGR)	●	
2	Фторопласт с графитовым наполнителем (не применяется для кода диапазона 0) (для моделей CDR, CGR)		
Код	<b>Заполняющая жидкость</b>		
1	Силиконовое масло	●	
2 <sup>2)</sup>	Инертный наполнитель (применяется только для кода UC)		

Продолжение таблицы 6

Код	Материал крепежных деталей	Стандарт
L3	Болты из стали 35ХГСА (30ХГСА или ASTM A499)	●
L4	Болты из стали 09Х16Н4В (14Х17Н2 или SST 316)	
L8 <sup>2)</sup>	Болты ASTM A 193 Class 2 Grade B8M (сталь 316 SST упрочненная, применяется только для кода HP)	
<b>Код</b>	<b>Выходной сигнал</b>	
A	4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART	●
B <sup>3)</sup>	0-5 мА (поставляется только с кодом M5, не применяется для датчиков с кодом IM)	
<b>Код</b>	<b>Версия протокола HART</b>	
HR5 <sup>2)4)</sup>	HART протокол версии 5 (по умолчанию)	●
HR7 <sup>2)5)</sup>	HART протокол версии 7	●
	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>	
<b>Код</b>	<b>Индикация</b>	
M4 <sup>2)</sup>	Встроенный ЖКИ с клавиатурой и продублированные внешние кнопки настройки (если не выбран код DS или DZ)	●
M5 <sup>3)</sup>	Встроенный ЖКИ с клавиатурой	●
MA <sup>2)6)</sup>	Встроенный ЖКИ без клавиатуры	●
<b>Код</b>	<b>Исполнение по взрывозащите</b>	
IM	Сертификация искробезопасности 0ExiaIICT5	
EM	Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5	
KM	Комбинированная сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 и искробезопасности 0ExiaIICT4	●
IU	Сертификация искробезопасности 0ExiaIICT4 (Украина)	●
EU	Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 (Украина)	●
KU	Комбинированная сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 и искробезопасности 0ExiaIICT4 (Украина)	●
UC <sup>2)</sup>	Для работы на газообразном кислороде и кислородосодержащих газовых смесях	
<b>Код</b>	<b>Встроенные клапанные блоки</b>	
S5 <sup>7)</sup>	Поставляется с установленным клапанным блоком	
<b>Код</b>	<b>Сборка с разделительной мембраной <sup>8)</sup></b>	
S1 <sup>2)</sup>	Сборка с одной разделительной мембраной 1199 (не применяется с кодами монтажных частей D1-D8 для 150CGR)	
S2 <sup>2)</sup>	Сборка с двумя разделительными мембранами 1199 (не применяется с кодами монтажных частей D1-D8)	
<b>Код</b>	<b>Монтажные части</b> (не применяются с кодом S5, с кодом S1 для 150CGR, с кодом S2 для 150CDR и 150CGR)	
D1	Монтажный фланец с резьбовым отверстием K1/4"	
D2	Монтажный фланец с резьбовым отверстием K1/2"	
D3	Монтажный фланец с резьбовым отверстием 1/4NPT	
D4	Монтажный фланец с резьбовым отверстием 1/2NPT	
D5	Ниппель (внутренний $\phi$ 10 мм) с накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм	●
D6	Ниппель для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм	●
D7	Монтажный фланец со штуцером с резьбой 1/4NPT	
D8	Монтажный фланец со штуцером с резьбой 1/2NPT	
DA <sup>3)</sup>	Ниппель (внутренний $\phi$ 8 мм) с накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм	
<b>Код</b>	<b>Материал монтажных частей <sup>9)</sup></b>	
2	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или аналог	●
3 <sup>2)</sup>	Hastelloy	
4	Углеродистая сталь с покрытием (только для кодов D5, DA и D6)	●
5	Углеродистая сталь 09Г2С с покрытием (только для кодов D5, D6)	
<b>Код</b>	<b>Фланцы уровня <sup>10)</sup></b>	
FE <sup>2)</sup>	50 мм, нержавеющая сталь 12Х18Н10, ГОСТ 12815, Ру=4 МПа, вертикальное крепление	
FF <sup>2)</sup>	80 мм, нержавеющая сталь 12Х18Н10, ГОСТ 12815, Ру=4 МПа, вертикальное крепление	
<b>Код</b>	<b>Монтажные кронштейны</b>	
B1	Монтажный кронштейн для крепления датчика на трубе $\phi$ 55±5 мм (материал - углеродистая сталь с покрытием)	●
B4	То же (материал - нержавеющая сталь с покрытием). Не применяется для модели с фланцевым соединением	●

Продолжение таблицы 6

Код	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Стандарт
DZ <sup>2)</sup>	Внешняя кнопка калибровки "нуля"	●
DS <sup>2)</sup>	Внешние кнопки установки аналогового "нуля" и "диапазона"	●
HP <sup>2)</sup>	Пределно допустимое рабочее избыточное давление 35 МПа (для кода диапазона 2-5, кода технологического соединения 2 или встроенного клапанного блока с кодом S5, крепежными болтами с кодом L8, монтажными частями с кодом D2, D5, D6)	●
Q4	Лист калибровочных данных	●
C1	Настройка датчика по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки)	●
CR <sup>2)</sup>	Пользовательские уровни аварийного сигнала и насыщения, высокий уровень аварийного сигнала (необходимо указать опцию C1 и заполнить "Лист параметров настройки")	●
CS <sup>2)</sup>	Пользовательские уровни аварийного сигнала и насыщения, низкий уровень аварийного сигнала (необходимо указать опцию C1 и заполнить "Лист параметров настройки")	●
CT <sup>2)</sup>	Низкий уровень аварийного сигнала и насыщения (по умолчанию высокий уровень для моделей R)	●
ST	Маркировочная табличка по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки)	●
SC	Штепсельный разъем: вилка 2PMГ14Б4Ш1Е2Б (розетка 2PM14КПН4Г1В1) (не применяется для датчиков с кодом EM, EU, KM, KU)	●
SC1	Штепсельный разъем DIN 43650, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254 (не применяется для датчиков с кодом EM, EU, KM, KU)	●
SC2	Штепсельный разъем: вилка 2PM22Б4Ш3В1 (розетка 2PM22КПН4Г3В1) (не применяется для датчиков с кодом EM, EU, KM, KU)	●
KXX	Кабельный ввод	
PA	Предел допускаемой основной погрешности $\pm 0,2\%$	●
T1 <sup>2)</sup>	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	
LT	Температура окружающей среды от минус 55°C (применяется только для датчиков с кодом материала разделительной мембраны 2 и кодом заполняющей жидкости 1)	
AR	Дополнительная технологическая наработка в течение 360 ч (применяется только для датчиков с кодом IM, EM, IU, EU, KM, KU)	

В графе "Стандарт" знаком "●" отмечены стандартные опции - опции с минимальными сроками поставки.

<sup>1)</sup> Для атмосферного давления 101,3 кПа.

<sup>2)</sup> Не применяется для моделей CD, CG.

<sup>3)</sup> Не применяется для моделей CDR, CGR.

<sup>4)</sup> Выходной HART-сигнал настраивается по версии 5 протокола HART. При необходимости выходной HART- сигнал может быть настроен по версии 7 протокола HART.

<sup>5)</sup> Выходной HART- сигнал настраивается по версии 7 протокола HART. При необходимости выходной HART- сигнал может быть настроен по версии 5 протокола HART.

<sup>6)</sup> Для настройки параметров, калибровки, выбора режимов работы должен использоваться HART-коммуникатор.

<sup>8)</sup> Оформляется отдельной строкой в соответствии с разделом каталога "Разделительные мембраны Rosemount 1199".

<sup>9)</sup> При заказе совместно с опцией EM или EU - температура окружающей среды от минус 50°C, при заказе с опцией KM или KU для вида взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" - температура окружающей среды от минус 50°C.

<sup>10)</sup> Фланец уровня может применяться для измерения гидростатического давления сред с низкой вязкостью, т.к. имеет открытую полость.

**Пример условного обозначения при заказе: Метран-150CDR2 (0-40 кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02**

## Датчики избыточного давления моделей 150TG и 150TGR, абсолютного давления моделей 150TA и 150TAR

Таблица 7

Модель	Описание изделия		Стандарт
150TG, 150TGR	Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)		●
150TA, 150TAR	Датчик абсолютного давления (штуцерного исполнения)		
<b>Код</b>	<b>Диапазоны измерений давления</b>		
	<b>Модель 150TG, 150TGR <sup>1)</sup></b>	<b>Модель 150TA, 150TAR</b>	
1	от -101,3 до 160 кПа	от 0 до 160 кПа	●
2	от -101,3 кПа до 1 МПа	от 0 до 1 МПа	●
3	от -101,3 кПа до 6 МПа (до 4 МПа - для 150TGR)	от 0 до 6 МПа (до 4 МПа - для 150TAR)	●
4	от -101,3 кПа до 25 МПа	от 0 до 25 МПа	●
5	от -101,3 кПа до 60 МПа (до 68 МПа - для 150TGR)	от 0 до 68 МПа (только для TAR)	●
<b>Код</b>	<b>Технологическое соединение</b>		
2B	1/2NPT внутренняя		
2G	M20x1,5 внешняя по ГОСТ 25164 исп. 1		●
<b>Код</b>	<b>Материал разделительной мембраны</b>	<b>Материал деталей, контактирующих с рабочей средой</b>	
	2	Нержавеющая сталь 316	
3	Сплав Hastelloy	Сплав Hastelloy	
<b>Код</b>	<b>Заполняющая жидкость</b>		
1	Силиконовое масло		●
2 <sup>2)</sup>	Инертный наполнитель		
<b>Код</b>	<b>Выходной сигнал</b>		
A	4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART		●
B <sup>3)</sup>	0-5 мА (поставляется только с кодом M5, не применяется для датчиков с кодом IM)		
<b>Код</b>	<b>Версия протокола HART</b>		
HR5 <sup>2) 4)</sup>	HART протокол версии 5 (по умолчанию)		
HR7 <sup>2) 5)</sup>	HART протокол версии 7		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>			
<b>Код</b>	<b>Индикация</b>		
M4 <sup>2)</sup>	Встроенный ЖКИ с кнопками настройки и продублированные внешние кнопки настройки (если не выбран код DS или DZ)		
M5 <sup>3)</sup>	Встроенный ЖКИ с клавиатурой		●
MA <sup>2) 6)</sup>	Встроенный ЖКИ без клавиатуры		●
<b>Код</b>	<b>Исполнение по взрывозащите</b>		
IM	Сертификация искробезопасности 0ExialICT5		●
EM	Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5		●
KM	Комбинированная сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 и искробезопасности 0ExialICT4		●
IU	Сертификация искробезопасности 0ExialICT4 (Украина) (не применяется для датчиков с кодом OP)		●
EU	Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 (Украина) (не применяется для датчиков с кодом OP)		●
KM	Комбинированная сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 и искробезопасности 0ExialICT4 (Украина)		●
UC <sup>2)</sup>	Для работы на газообразном кислороде и кислородосодержащих газовых смесях (применяется только с кодом 2 заполняющей жидкости)		
<b>Код</b>	<b>Встроенные клапанные блоки</b>		
S5 <sup>7)</sup>	Поставляется с установленным клапанным блоком		
<b>Код</b>	<b>Сборка с разделительной мембраной <sup>8)</sup></b>		
S1 <sup>2)</sup>	Сборка с одной разделительной мембраной 1199 (только с кодом технологического соединения 2B)		
<b>Код</b>	<b>Монтажные части (только для кода 2G технологического соединения) (материал прокладок 12X18H10T)</b>		
2A	Переходники с резьбой 1/4NPT внутренней		
2D	Переходники с резьбой 1/4NPT наружной		
2E	Переходники с резьбой 1/2NPT наружной		
2F	Ниппель с накидной гайкой M20x1,5		●

Продолжение таблицы 7

Код	Материал монтажных частей	Стандарт
2	Сталь 12X18H10T или 316SST	●
4	Углеродистая сталь с покрытием (применяется только для кода 2F)	●
5	Углеродистая сталь 09Г2С с покрытием (применяется только для кода 2F)	
<b>Код</b>	<b>Монтажные кронштейны</b>	
B1 <sup>3)</sup>	Кронштейн для крепления на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием)	●
B4	Кронштейн для крепления на панели и на трубе диаметром (55±5) мм (материал - нержавеющая сталь)	●
<b>Код</b>	<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>	
DZ <sup>2)</sup>	Внешняя кнопка калибровки "нуля"	●
DS <sup>2)</sup>	Внешние кнопки установки аналогового "нуля" и "диапазона"	●
Q4	Лист калибровочных данных	●
C1	Настройка датчика по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки)	●
CR <sup>2)</sup>	Пользовательские уровни аварийного сигнала и насыщения, высокий уровень аварийного сигнала (необходимо указать опцию C1 и заполнить "Лист параметров настройки")	●
CS <sup>2)</sup>	Пользовательские уровни аварийного сигнала и насыщения, низкий уровень аварийного сигнала (необходимо указать опцию C1 и заполнить "Лист параметров настройки")	●
CT <sup>2)</sup>	Низкий уровень аварийного сигнала и насыщения (по умолчанию высокий уровень для моделей R)	●
ST	Маркировочная табличка по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки)	●
SC	Штепсельный разъем: вилка 2PMГ14Б4Ш1Е2Б (розетка 2PM14КПН4Г1В1) (не применяется для датчиков с кодом EM, EU, KM, KU)	●
SC1	Штепсельный разъем DIN 43650, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254 (не применяется для датчиков с кодом EM, EU, KM, KU)	●
SC2	Штепсельный разъем: вилка 2PM22Б4Ш3В1 (розетка 2PM22КПН4Г3В1) (не применяется для датчиков с кодом EM, EU, KM, KU)	●
KXX	Кабельный ввод	
PA	Предел допускаемой основной погрешности ±0,2%	●
T1 <sup>2)</sup>	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	
LT	Температура окружающей среды от минус 55°С ( применяется только для датчиков с кодом материала разделительной мембраны 2 и кодом заполняющей жидкости 1)	
AR	Дополнительная технологическая наработка в течение 360 ч (применяется только для датчиков с кодами IM, EM, IU, EU, KM, KU)	

<sup>1)</sup> Для атмосферного давления 101,3 кПа.

<sup>2)</sup> Не применяется для моделей TA, TG.

<sup>3)</sup> Не применяется для моделей TAR, TGR.

<sup>4)</sup> Выходной HART-сигнал настраивается по версии 5 протокола HART. При необходимости выходной HART- сигнал может быть настроен по версии 7 протокола HART.

<sup>5)</sup> Выходной HART- сигнал настраивается по версии 7 протокола HART. При необходимости выходной HART- сигнал может быть настроен по версии 5 протокола HART.

<sup>6)</sup> Для настройки параметров, калибровки, выбора режимов работы должен использоваться HART-коммуникатор.

<sup>7)</sup> Обозначение клапанного блока согласно разделу "Клапанные блоки" каталога "Датчики давления". Оформляется отдельной строкой заказа. При заказе датчика с кодом S5 монтажный кронштейн (код B1, B4) указывается в строке заказа датчика; монтажные части указываются в строке заказа клапанного блока. Датчик поставляется в сборе с клапанным блоком, в паспорте делается отметка о проведении испытаний на герметичность сборки "датчик - клапанный блок". Номенклатуру поставляемых клапанных блоков необходимо уточнять при заказе или в соответствующих разделах каталога.

<sup>8)</sup> Оформляется отдельной строкой в соответствии с разделом каталога "Разделительные мембраны Rosemount 1199".

В графе "Стандарт" знаком "●" отмечены стандартные опции - опции с минимальными сроками поставки.

#### Примечания к табл. 6, 7:

1. Кабельный ввод поставляется в комплекте с датчиком.

2. По умолчанию датчики выпускаются из производства, настроенные на диапазон от 0 до Pmax. По заказу потребителя датчик может быть настроен на диапазон измерений из стандартного ряда значений по ГОСТ 22520, не выходящий за крайние значения, предусмотренные для данной модели (табл. 1 и 2). В этом случае значение нижнего и верхнего предела измерений указывается в строке заказа после кода диапазона (см. пример условного обозначения датчика при заказе). Настройка датчика на нестандартный диапазон осуществляется при заказе опции C1 (приложение Б).

3. Датчики поставляются с Госповеркой.

**Пример условного обозначения при заказе: Метран-150TGR3 (0-4000) кПа 2G 2 1 A HR5 M4 2F 2 B4 C1 K02**

## Датчики гидростатического давления (уровня) Метран-150L

Таблица 8

Модель	Описание			Стандарт
150L	Датчики гидростатического давления (уровня)			●
<b>Код</b>	<b>Верхний предел измерения давления, кПа</b>			
2	63			●
3	250			●
4	1600			●
<b>Код</b>	<b>Сторона высокого давления</b>			
	<b>Размер мембраны</b>	<b>Материал</b>	<b>Удлинитель</b>	
G0	DN 50	Нерж сталь 316L	нет	●
H0	DN 50	Alloy C-276	нет	
A0	DN 80	Нерж сталь 316L	нет	●
A2	DN 80	Нерж сталь 316L	50	
A4	DN 80	Нерж сталь 316L	100	
A6	DN 80	Нерж сталь 316L	150	
C0	DN 80	Alloy C-276	0	
C2	DN 80	Alloy C-276	50	
C4	DN 80	Alloy C-276	100	
C6	DN 80	Alloy C-276	150	
<b>Код</b>	<b>Монтажный фланец</b>			
	<b>Класс давления</b>	<b>Материал</b>		
C	PN6	Углеродистая сталь		●
D	PN6	Нерж. сталь		●
A	PN40	Углеродистая сталь		●
B	PN40	Нерж. сталь		●
<b>Код</b>	<b>Заполняющая жидкость - сторона высокого давления</b>			
D	Silicone 200 (от -45 до 205°С)			●
<b>Код</b>	<b>Сторона низкого давления</b>			
11	Избыточное давление			●
21	Разность давлений			●
31	Выносная мембрана			
<b>Код</b>	<b>Выходной сигнал</b>			
A	4-20 мА HART			●
<b>Код</b>	<b>Версия протокола HART</b>			
HR5	HART-протокол версии 5			●
HR7	HART-протокол версии 7			●
<b>Код</b>	<b>Материал болтов</b>			
L4	Нерж сталь 316			●
<b>Код</b>	<b>Индикатор</b>			
MA	ЖК-дисплей			●
M4	Встроенный ЖКИ с кнопками настройки и продублированные внешние кнопки настройки			●
<b>Код</b>	<b>Исполнение по взрывозащите</b>			
IM	Сертификация искробезопасности 0ExialICT4			●
EM	Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5			●
KM	Комбинированная сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 и искробезопасности 0ExialICT4			●
IU	Сертификация искробезопасности 0ExialICT4 (Украина)			●
EU	Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 (Украина)			●
KU	Комбинированная сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5 и искробезопасности 0ExialICT4 (Украина)			●
<b>Код</b>	<b>Сборка с выносными мембранами</b>			
S1	Сборка с выносной мембраной 1199			
<b>Код</b>	<b>Монтажные части, сторона низкого давления</b>			
D5	Ниппель с накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм			●
D4	Фланцевый переходник 1/2- 14 NPT			●
<b>Код</b>	<b>Материал монтажных частей для опции D5</b>			
2	Нержавеющая сталь 12X18H10T или аналог			●
4	Углеродистая сталь с покрытием			●
5	Углеродистая сталь 09Г2С с покрытием			●
<b>Код</b>	<b>Промывочное кольцо, количество отверстий и резьба</b>			
F1	1, 1/4NPT			
F2	2, 1/4NPT			

Продолжение таблицы 8

Код	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Стандарт
C1	Настройка датчика по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки)	●
QZ	Лист данных расчета выносных мембран	
Q4	Лист калибровочных данных	●
T1	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	●
SC	Электрический разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка 2РМ14КПН4Г1В1) (не применяется для датчиков с кодом EM)	●
SC1	Штепсельный разъем DIN (IP65) (не применяется для датчиков с кодом EM)	
SC2	Электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) (не применяется для датчиков с кодом EM)	●
DZ	Внешняя кнопка калибровки цифрового "нуля"	●
DS	Внешние кнопки калибровки цифрового "нуля" и "диапазона"	●
CR	Пользовательские уровни аварийного сигнала и насыщения, высокий уровень аварийного сигнала (необходимо указать опцию C1 и заполнить Лист параметров настройки)	●
CS	Пользовательские уровни аварийного сигнала и насыщения, низкий уровень аварийного сигнала (необходимо указать опцию C1 и заполнить Лист параметров настройки)	●
CT	Низкий уровень аварийного сигнала и насыщения (по умолчанию высокий уровень для моделей R)	●
KXX	Кабельный ввод (коды по разделу каталога "Кабельные вводы")	●

В графе "Стандарт" знаком "●" отмечены стандартные опции - опции с минимальными сроками поставки.

Пример условного обозначения датчика при заказе: Метран-150L 3 А0 В 21 А L3 МА IM K01

**СХЕМЫ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА**

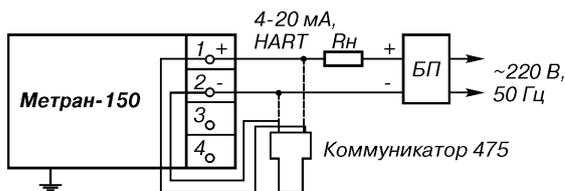


Рис. 6. Выходной сигнал 4-20 мА (2-х-проводная линия связи).

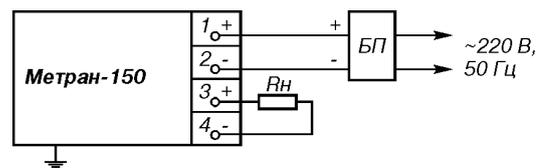


Рис. 7. Выходной сигнал 0-5 мА (4-х-проводная линия связи).

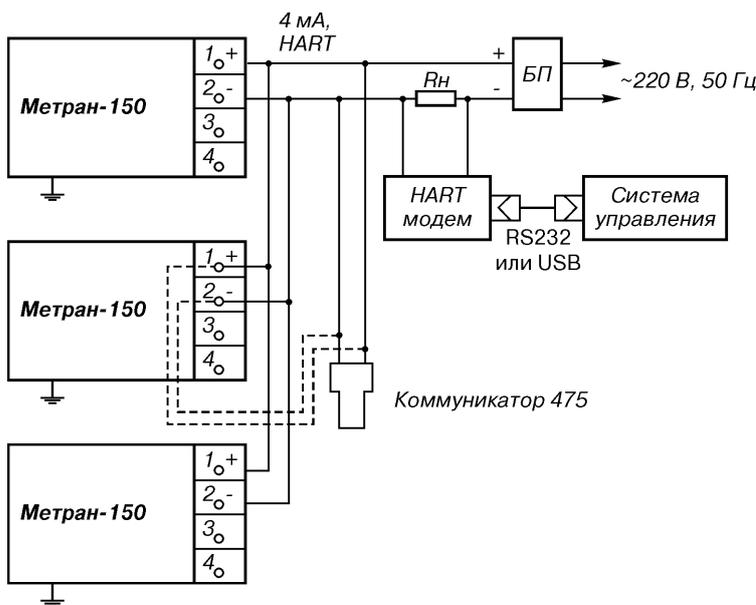


Рис. 8. Многоточечный режим работы.

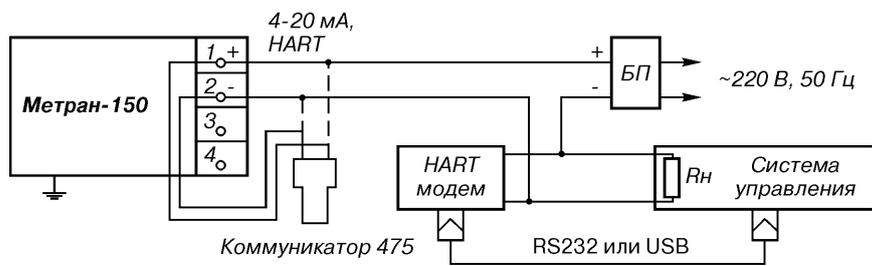


Рис.9. Вариант включения датчика с HART-модемом или HART-коммуникатором.

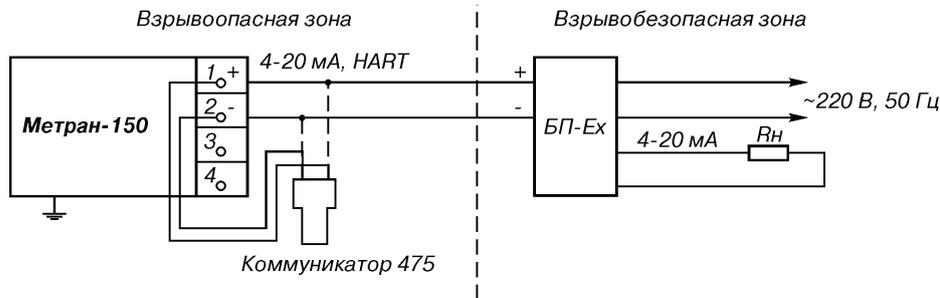


Рис. 10. Для датчиков с блоком искрозащиты.

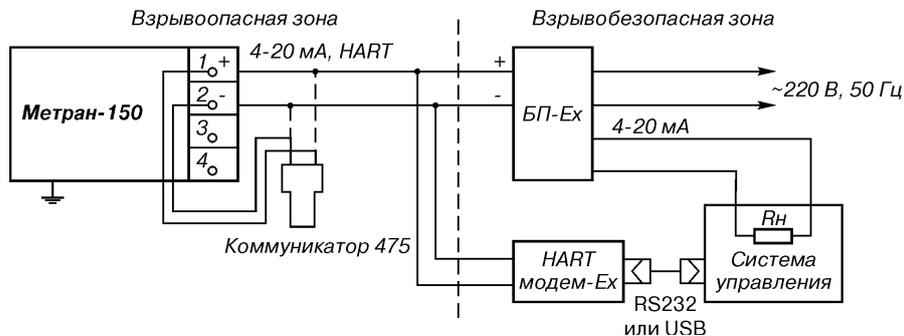


Рис. 11. Вариант включения датчика с искрозащищенным блоком питания с HART- модемом.

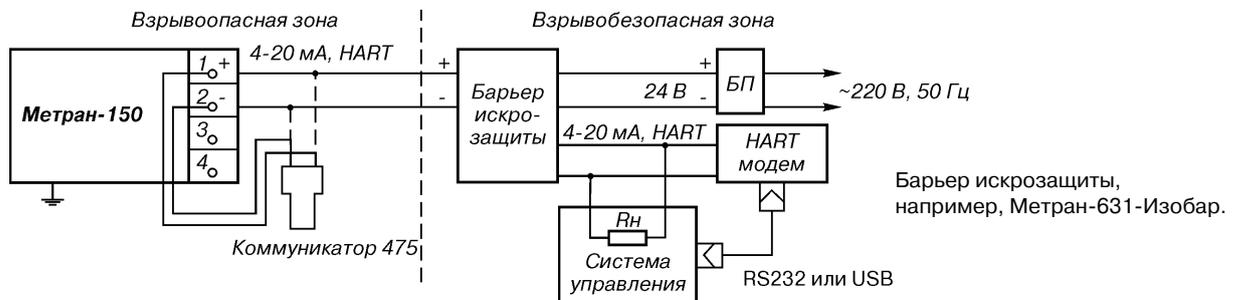


Рис. 12. Датчик с барьером искрозащиты с гальванической развязкой сигнальных цепей и цепей питания.

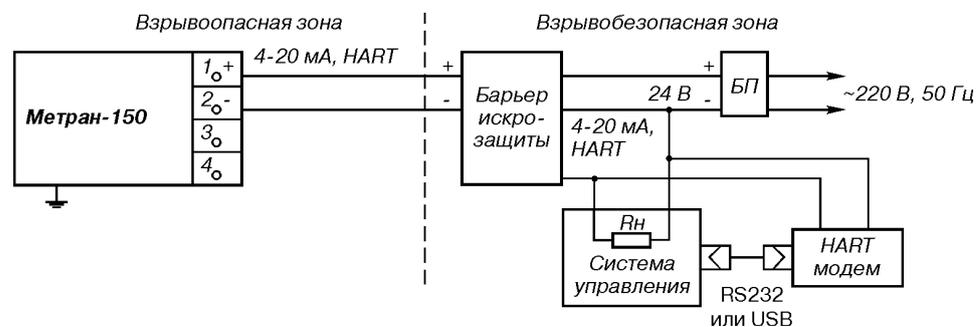


Рис. 13. Датчик с барьером искрозащиты без гальванической развязки сигнальных цепей и цепей питания.

Принятые сокращения в схемах:

**БП** - источник питания постоянного тока (Метран-662, Метран-664, Метран-602, Метран-604 или другие аналогичные);

**БП-Ex** - источник питания постоянного тока взрывозащищенного исполнения (Метран-602-Ex или другие аналогичные);

**Рн** - сопротивление нагрузки или суммарное сопротивление всех нагрузок в системе управления (определяется параметрами барьера - в схемах с барьером искрозащиты или параметрами блока питания - см. табл.5).

HART-коммуникатор исполнения "Ex" и HART-модем исполнения "Ex" могут быть подключены к любой точке цепи, включая взрывоопасную зону.

**МАССА**

Масса датчика без клапанного блока и комплекта монтажных частей:  
 1,7 кг - модели 150TA, 150TG, 150TAR, 150TGR;  
 3,1 кг - модели 150CD, 150CDR, 150CG, 150CGR с фланцем копланар;  
 3,8 кг - модели 150CDR, 150CGR с традиционным фланцем.

**ПОВЕРКА**

Методика поверки МИ 4212-012-2013.  
 Межповерочный интервал - 5 лет.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийные обязательства - в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления датчика.


**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- датчик 1 шт.
- комплект монтажных частей (в соответствии с заказом) 1 компл.
- руководство по эксплуатации 1 экз.
- методика поверки МИ 4212-012-2006 1 экз.
- паспорт 1 экз.
- розетка штепсельного разъема (в соответствии с заказом) 1 шт.

По требованию Заказчика могут быть поставлены:

- кабельный ввод или штепсельный разъем (установленный);
- клапанный блок (в т.ч. в сборе с датчиком);
- HART-коммуникатор Метран-650 или 475;
- HART-модем Метран-681 или Метран-682, конфигурационная программа и руководство пользователя программой HART-Master;
- диафрагмы ДБС, ДКС, ДФК;
- сосуды СК, СУ, СР;
- блоки питания;
- барьеры искрозащиты;
- вторичные приборы;
- разделительные мембраны в сборе с датчиком.

**УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ МЕТРАН-150**

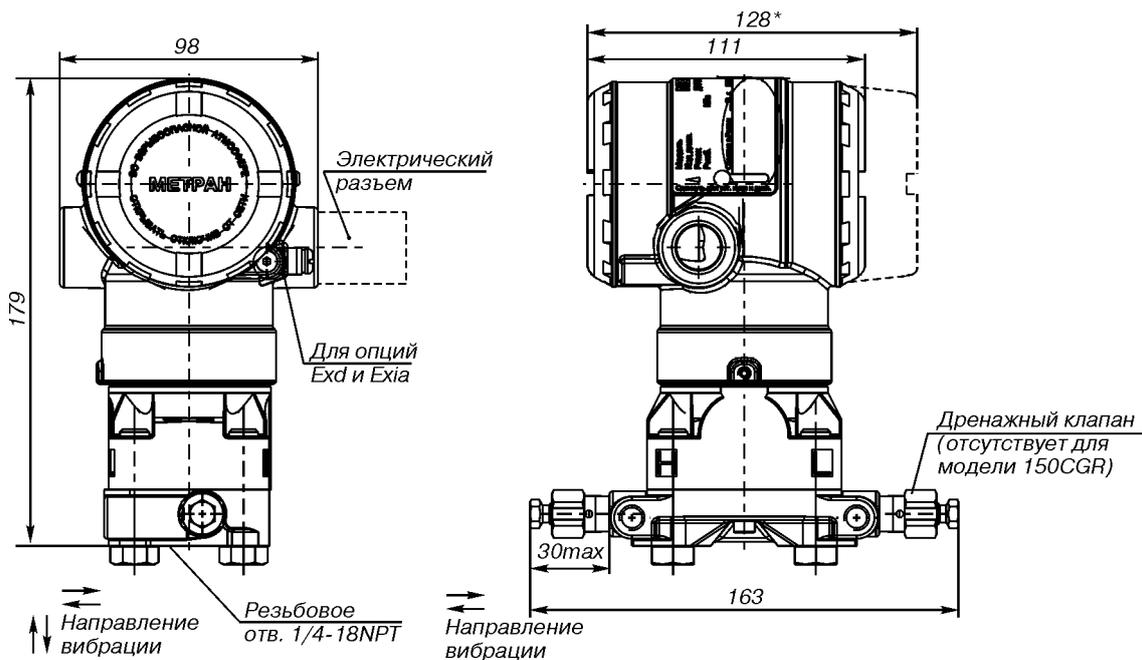

\* Размер для датчиков с кодом МА или М4 (встроенный ЖКИ).

**Рис. 14. Датчики мод. 150CDR и 150CGR с фланцем coplanar.**

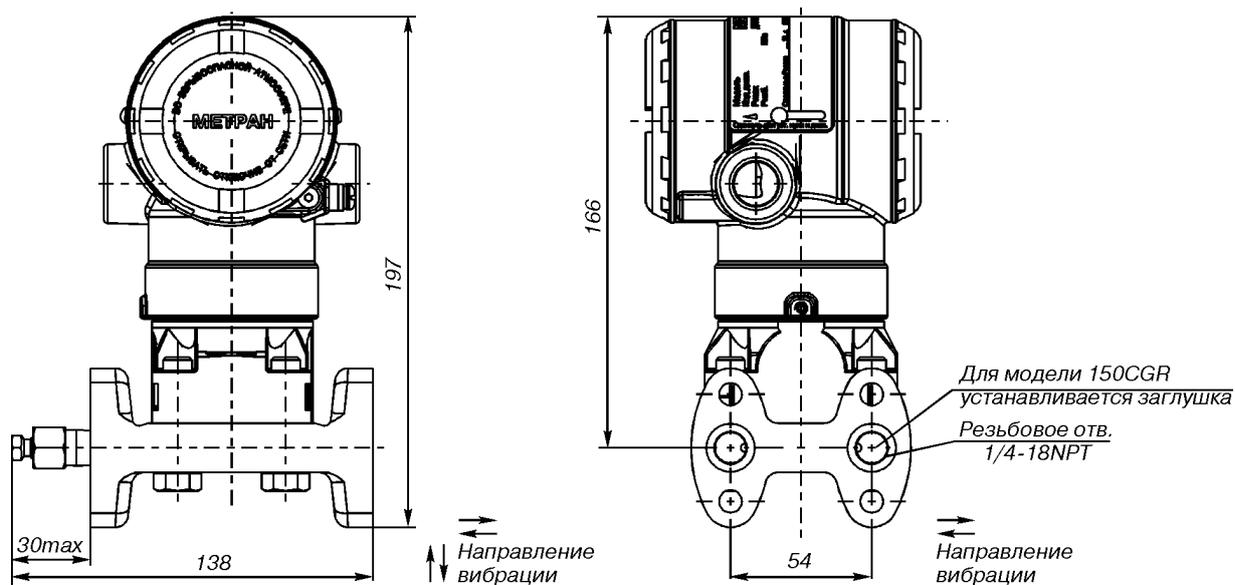


Рис. 15. Датчики мод. 150CDR и 150CGR с традиционным фланцем.  
Остальное см.рис.14.

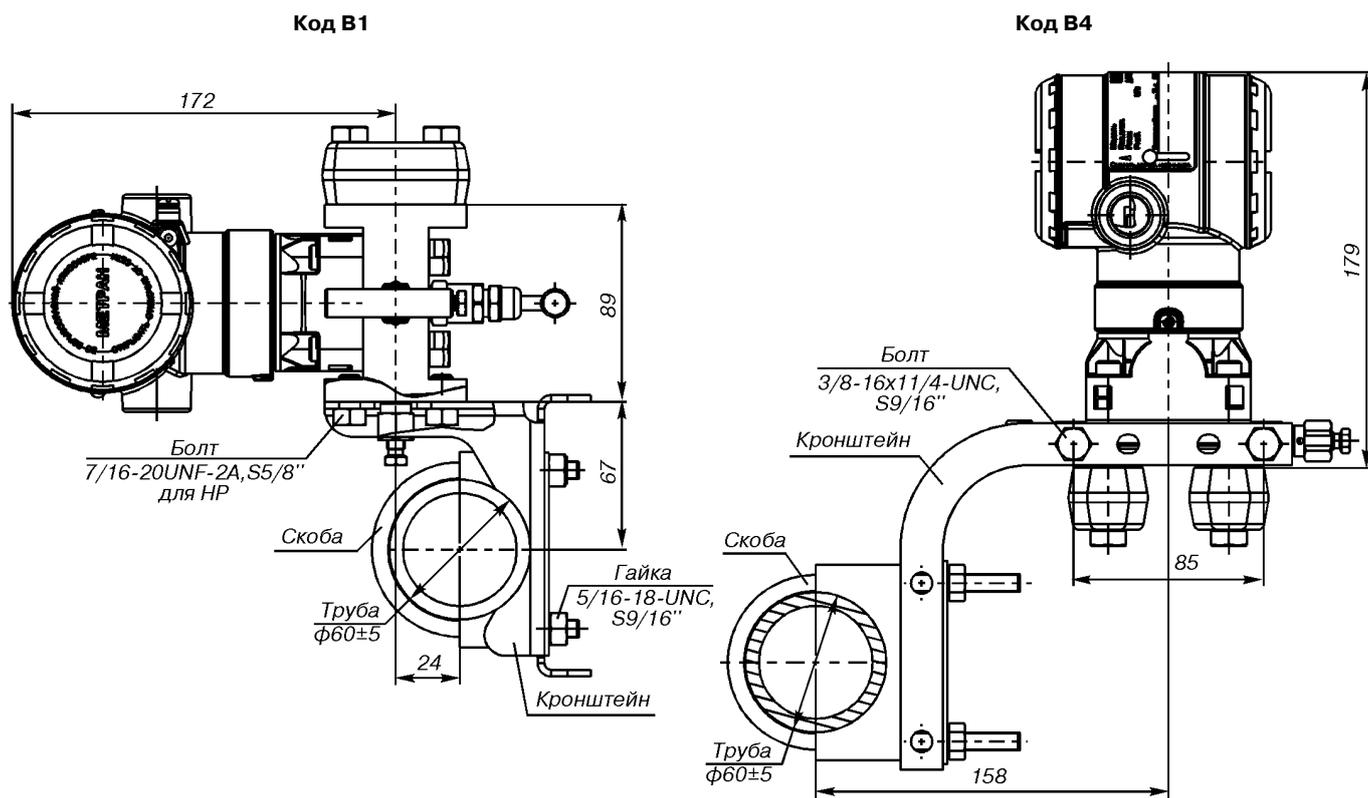


Рис. 16. Датчики мод. 150CDR и 150CGR с традиционным фланцем и монтажным кронштейном.  
Остальное см.рис.14.

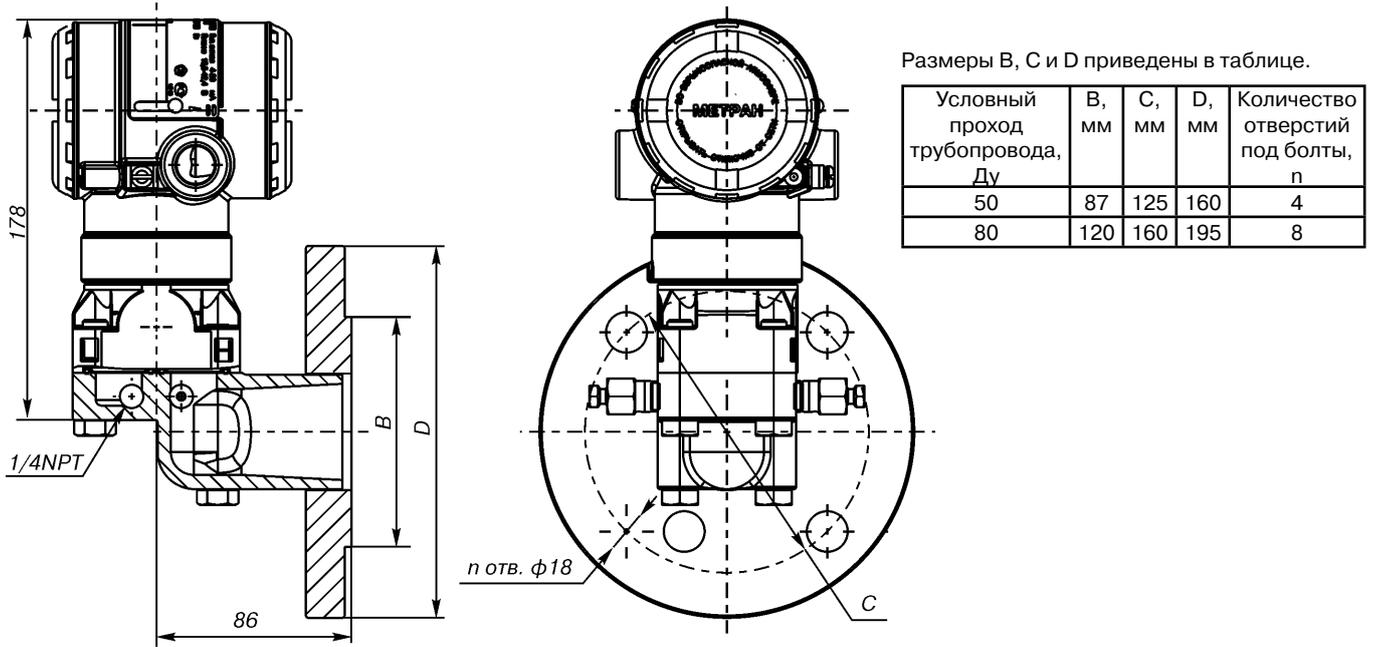


Рис. 17. Датчики мод. 150СDR с фланцем уровня (коды FE, FF)  
Остальное см.рис.14.

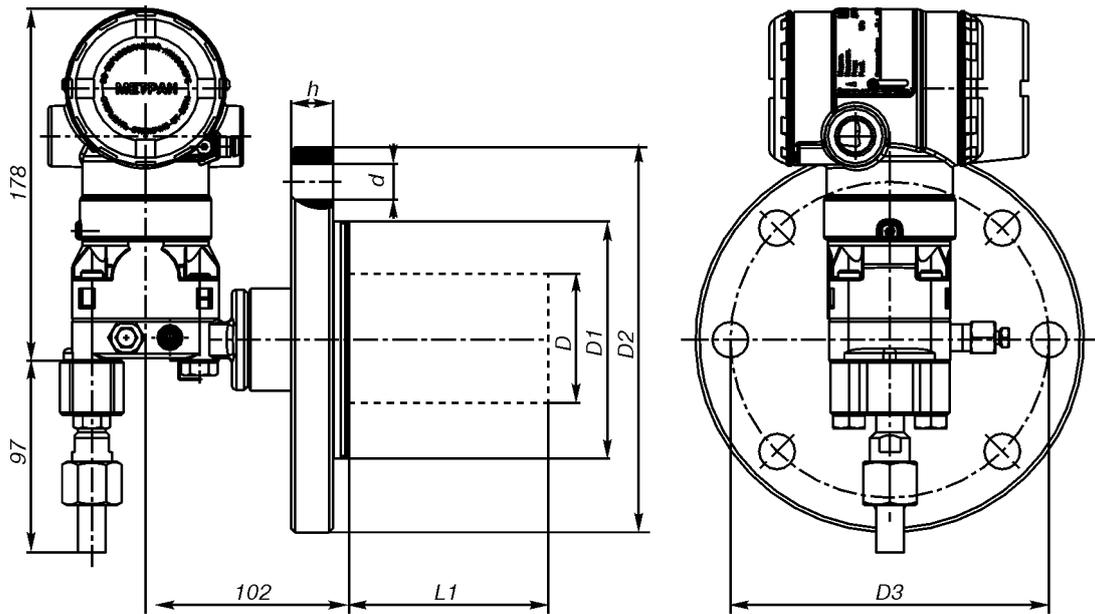


Рис. 18 Датчики Метран-150L с установленным ниппелем.


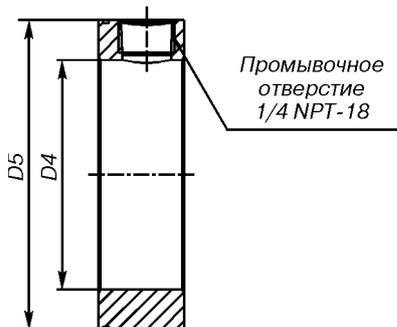


Рис. 19. Промывочное кольцо (для датчиков с кодом G0, H0, A0, C0).

Размеры

Таблица 3

DN, PN	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	h, мм	L, мм	L1, см	d, мм	Кол-во отверстий, шт.
DN50 PN40	-	102	165	125	61	102	20	143	-	18	4
DN80 PN40	65	138	200	160	91	138	24		50 100 150		8
DN50 PN6	-	87	160	125	-	-	17		-		4
DN80 PN6	65	120	195	160	-	-	21		50 100 150		8

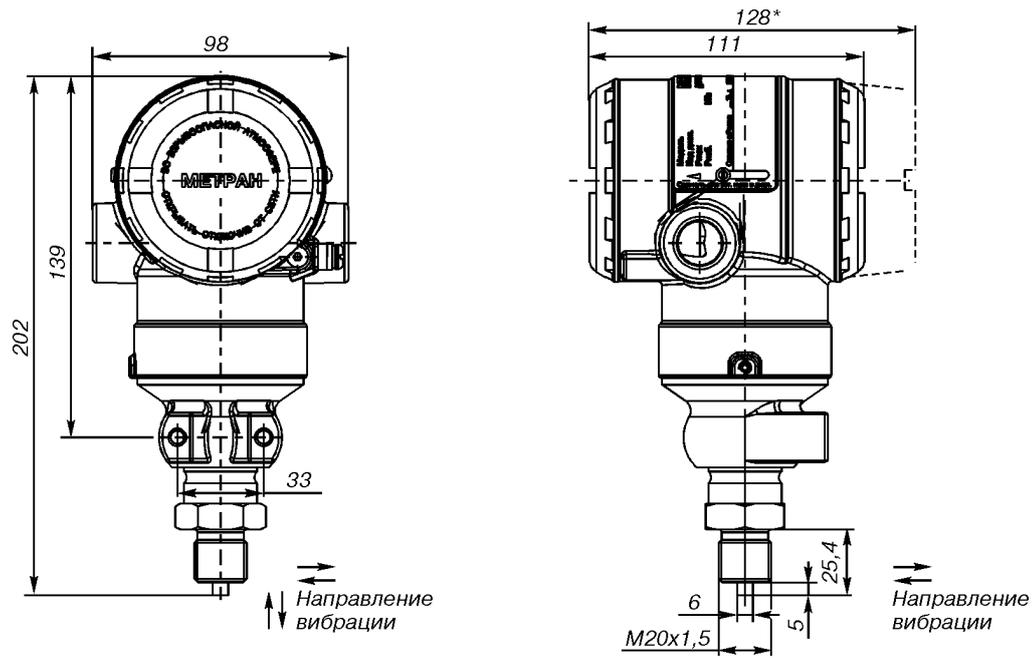

\* Размер для датчиков с кодом МА (встроенный ЖКИ).

Рис.20. Датчики мод. 150TGR и 150TAR с кодом технологического соединения 2G.



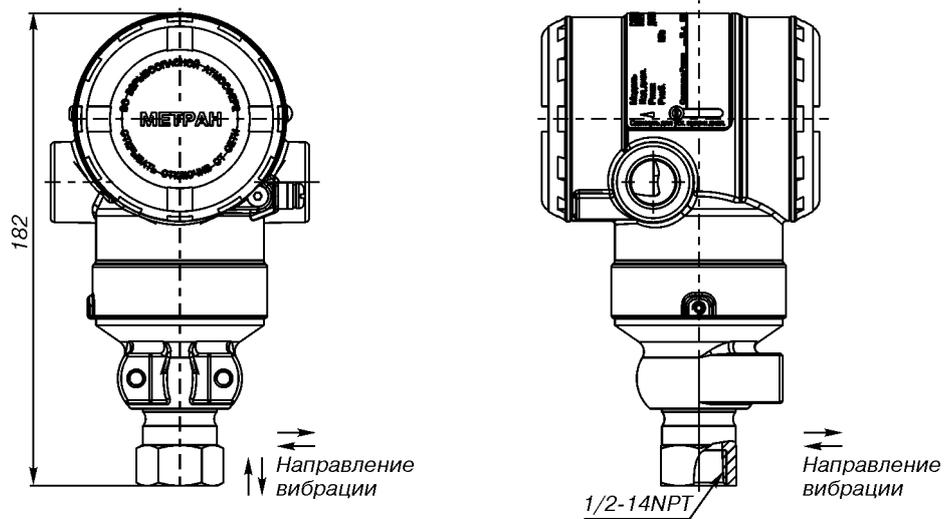


Рис.21. Датчики мод. 150TGR и 150TAR с кодом технологического соединения 2B.  
Остальное см.рис. 14, 20.

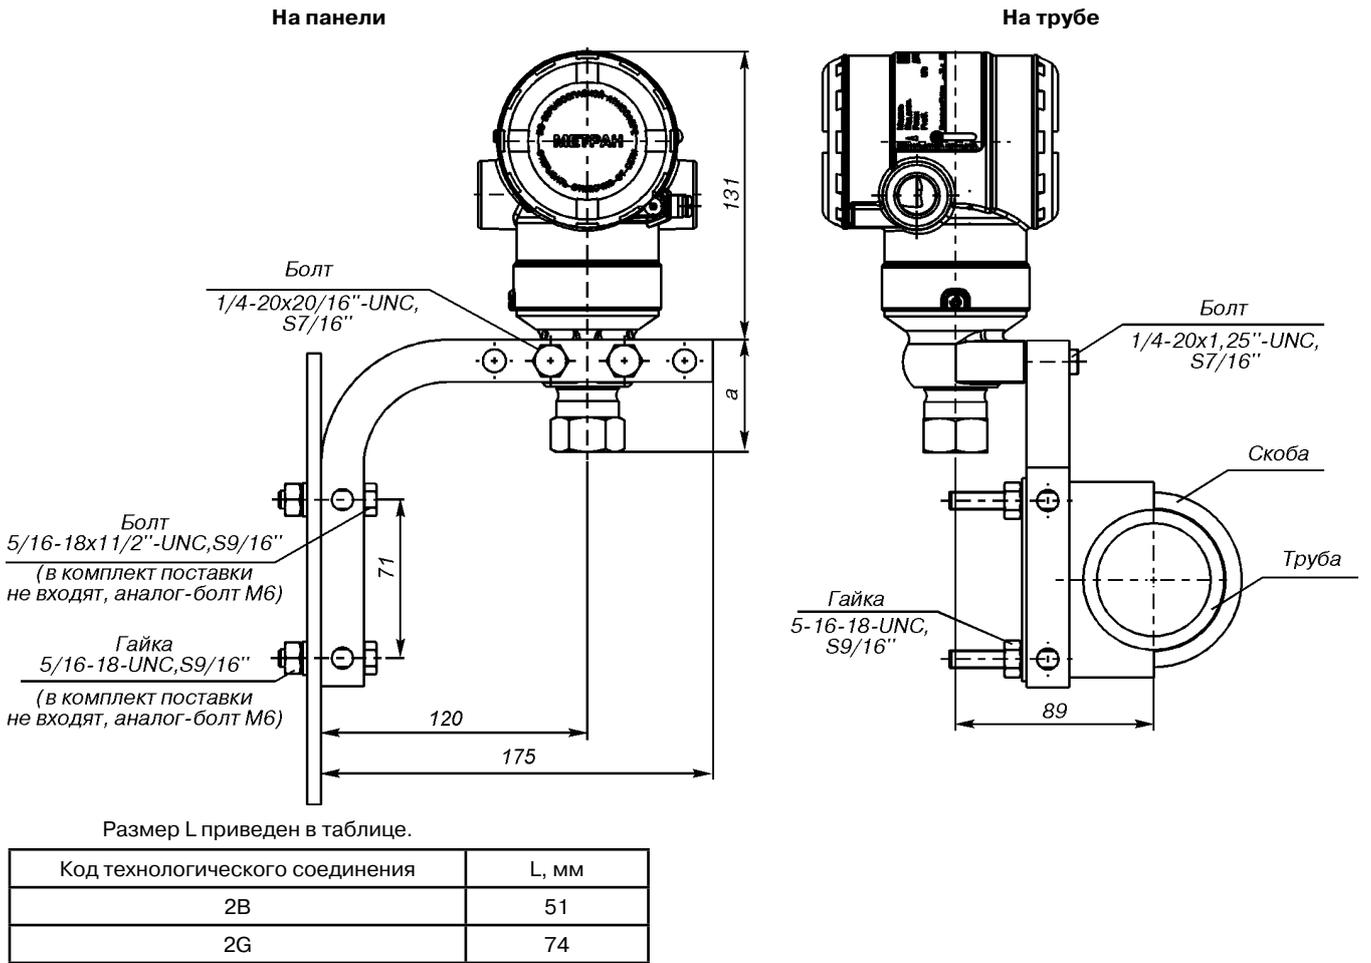

**Рис.22. Датчики мод. 150TGR и 150TAR с установленным монтажным кронштейном на панели и на трубе (код В4).**  
Остальное см. рис.14, 20.

Резьба 1/4-18NPT на фланцах  
для технологического соединения  
без монтажных фланцев (код D9)

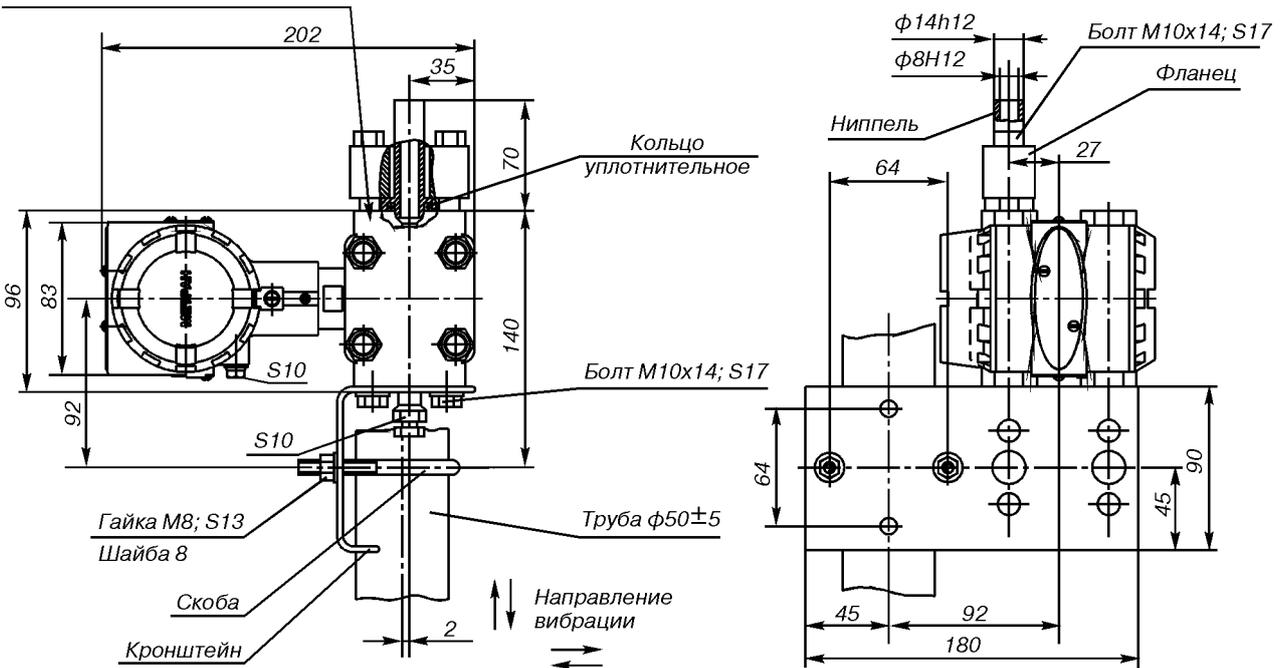

**Рис.23. Датчики мод. 150CG с установленным ниппелем (код D6) и монтажным кронштейном для установки на трубе  $\phi 50$  мм (код В1).**


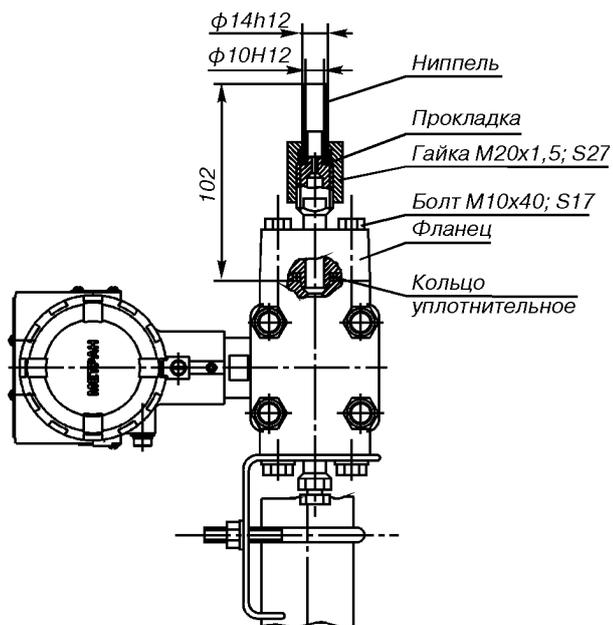


Рис.24. Датчики мод. 150CG с установленным ниппелем под накидную гайку M20x1,5 (код D5) и монтажным кронштейном для установки на трубе  $\phi 50$  мм (код B1).  
Остальное см.рис.23.

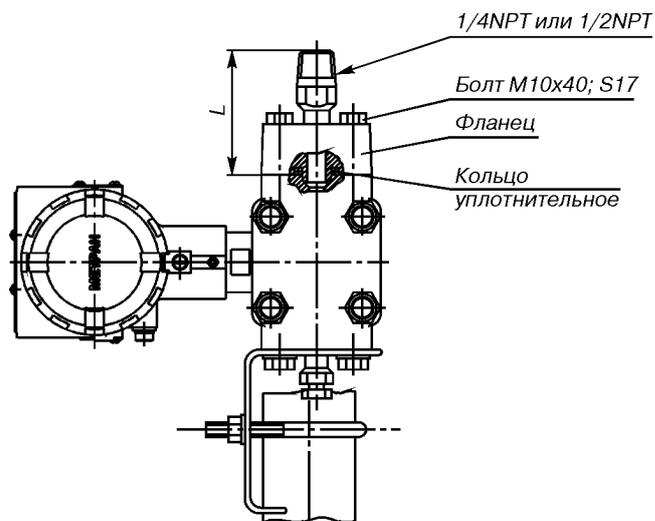

Код технологического соединения	L, мм
D7 (1/4NPT наружная)	62,5
D8 (1/2NPT наружная)	68,5

Рис.25. Датчики мод. 150CG с установленным монтажным фланцем со штуцером 1/4NPT (код D7) или 1/2NPT (код D8) и монтажным кронштейном для установки на трубе  $\phi 50$  мм (код B1).  
Остальное см.рис.23.

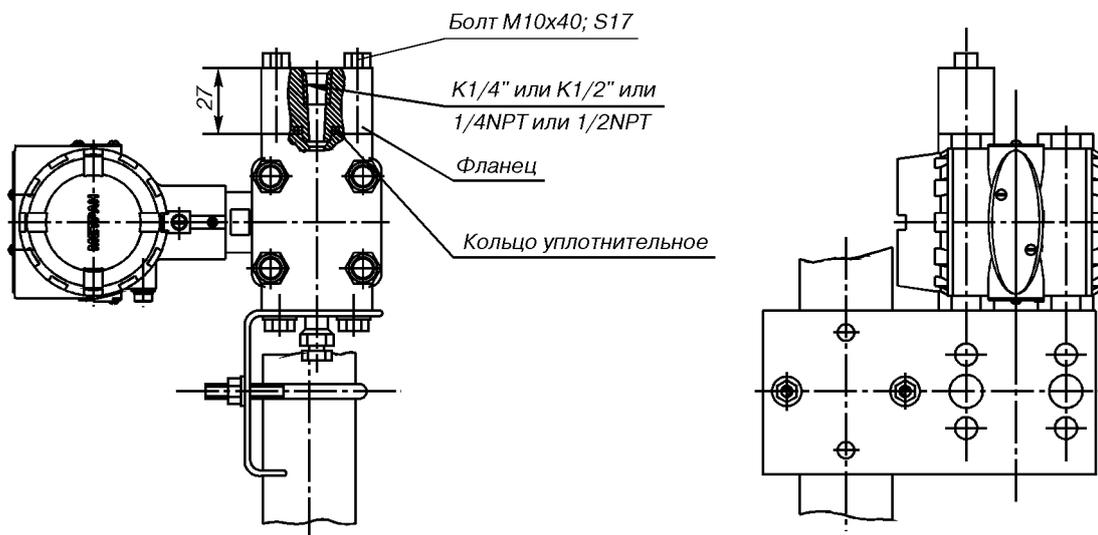


Рис.26. Датчики мод. 150CG с установленным монтажным фланцем с резьбовым отверстием K1/4" (код D1), или K1/2" (код D2), или 1/4NPT (код D3), или 1/2NPT (код D4) и монтажным кронштейном для установки на трубе  $\phi 50$  мм (код B1).  
Остальное см.рис.23.

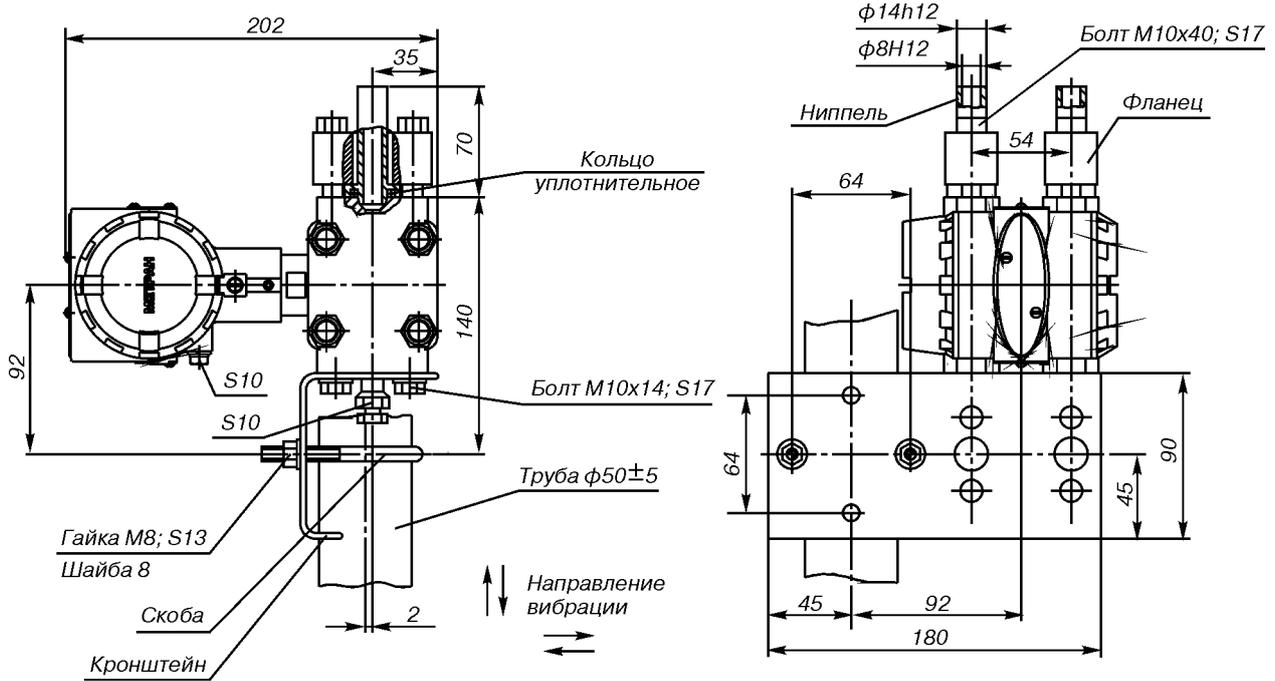


Рис. 27. Датчики мод. 150CD с установленными ниппелями (код D6) и монтажным кронштейном для установки на трубе ф50 мм (код B1).


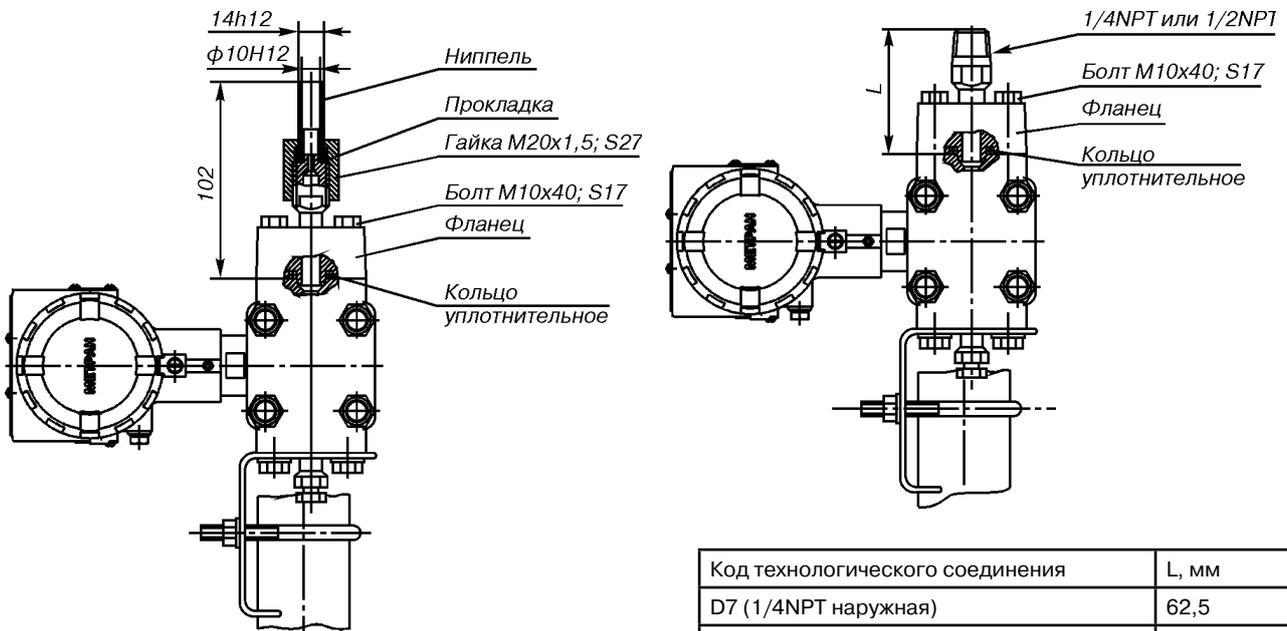



Рис. 28. Датчики мод. 150CD с установленными ниппелями под накидные гайки M20x1,5 (код D5) и монтажным кронштейном для установки на трубе ф50 мм (код B1).  
Остальное см.рис.27.

Код технологического соединения	L, мм
D7 (1/4NPT наружная)	62,5
D8 (1/2NPT наружная)	68,5


Рис. 29. Датчики мод. 150CD с установленными монтажными фланцами со штуцером 1/4NPT (код D7) или 1/2NPT (код D8) и монтажным кронштейном для установки на трубе ф50 мм (код B1).  
Остальное см.рис.27.

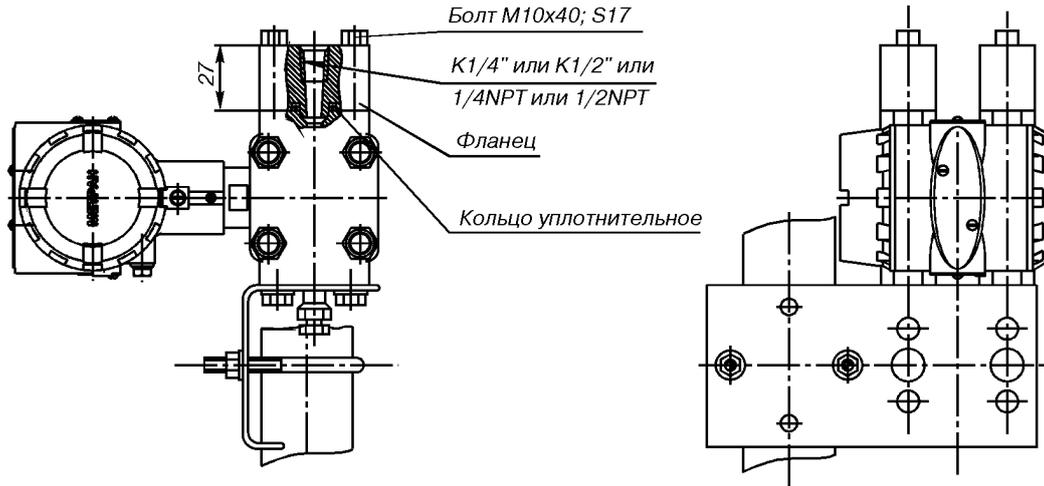


**Рис.30. Датчики мод. 150CD с установленными монтажными фланцами с резьбовым отверстием K1/4" (код D1), или K1/2" (код D2), или 1/4NPT (код D3), или 1/2NPT (код D4) и монтажным кронштейном для установки на трубе  $\phi 50$  мм (код B1).**  
Остальное см.рис.27.

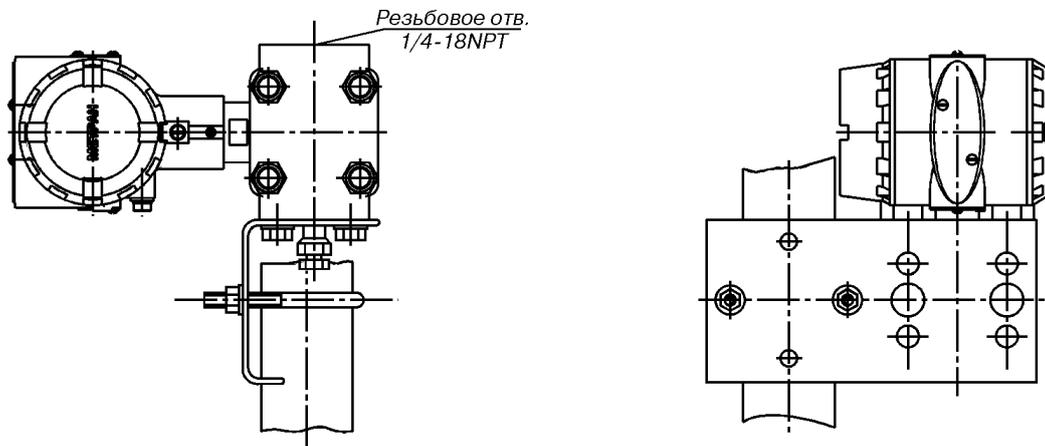


**Рис.31. Датчики мод. 150CD, 150CG без комплекта монтажных частей фланцами и монтажным кронштейном для установки на трубе  $\phi 50$  мм (код B1).** Остальное см.рис.27.

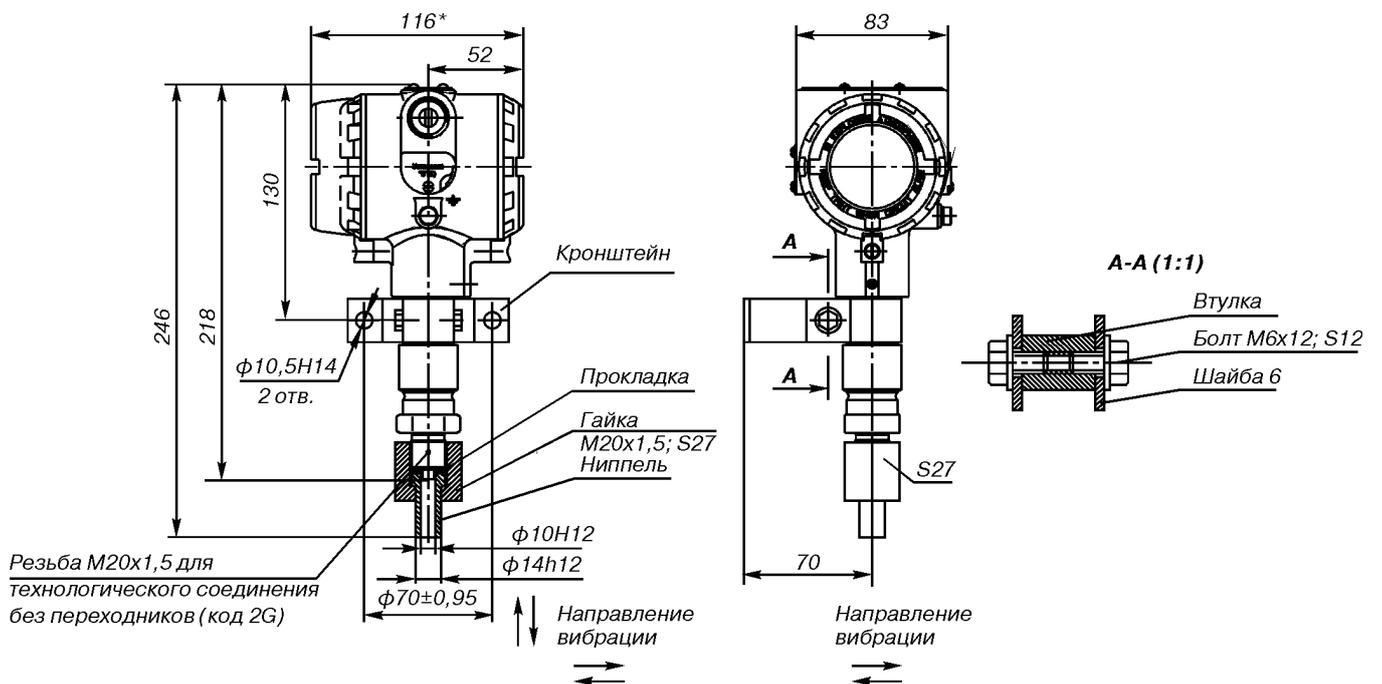

**Рис.32. Датчики мод. 150TG, TA с установленным ниппелем (код 2F) и монтажным кронштейном (код B1).**

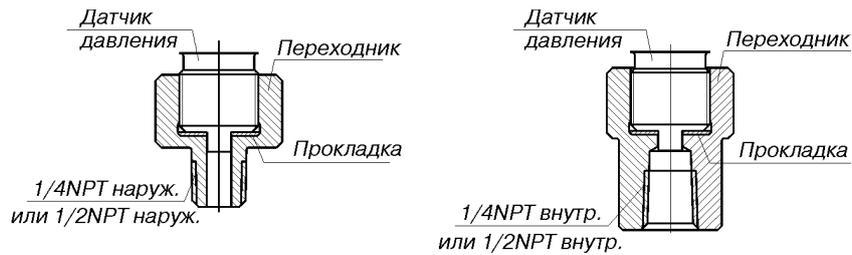

**Рис.33. Датчики мод. 150TG, ТА. Установка монтажных деталей - переходников типа 1/4NPT наружная (код 2D) или 1/2NPT наружная (код 2E) или типа 1/4NPT внутренняя (код 2A) или 1/2NPT внутренняя (код 2B).**  
Остальное см.рис.32.

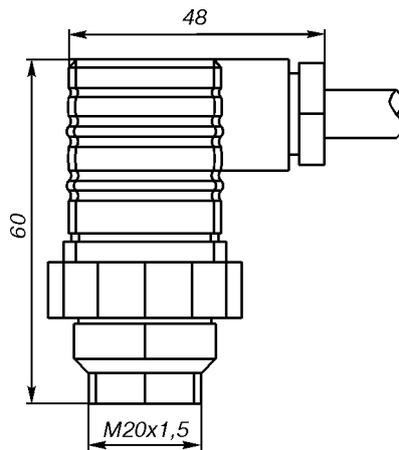

**Рис.34. Штепсельный разъем SC1 (DIN 43650).**

**КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ**

Кабельные вводы предназначены для фиксации различных типов кабелей при подключении датчиков давления с целью защиты от попадания внутрь корпуса влаги и пыли. Кабельные вводы (кроме K01, K04) имеют взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты ExdIIС.

Кабельные вводы поставляются в комплекте с датчиком.

Степень защиты от воздействия пыли и воды IP 66 по ГОСТ 14254

Диапазон температур окружающей среды для металлических кабельных вводов от -60 до 130°С, для кабельных вводов из полиамида от -20 до 70°С.

Таблица 9

Код	Материал кабельного ввода	Рекомендации к применению <sup>1)</sup>	Стандарт
<b>Кабельные вводы с резьбой M20x1,5 для датчиков давления Метран-150</b>			
K01	Никелированная латунь	Небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм, невзрывозащищенный	●
K02	Нержавеющая сталь	Небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм	●
K03	Никелированная латунь	Небронированный кабель диаметром 6,1-11,6 мм	●
K04	Полиамид	Небронированный кабель диаметром 6-12 мм, невзрывозащищенный	●
K12	Никелированная латунь	Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,5-13,9 мм, диаметр брони 12,5-20,9 мм	●
K14	Никелированная латунь	Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,1-11,6 мм, диаметр брони 9,5-15,9 мм	●

<sup>1)</sup> Диаметр кабеля может быть изменен в незначительных пределах.

В графе "Стандарт" знаком "●" отмечены стандартные опции - опции с минимальными сроками поставки.

## Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150

\* - поля, обязательные для заполнения!

Общая информация		
Предприятие*:		Дата заполнения:
Контактное лицо*:		Тел/факс*:
Адрес*:		E-mail:
Опросный лист №	Позиция по проекту:	Количество*:
Измеряемый параметр		
Измеряемый параметр*	<input type="checkbox"/> Избыточное давление <input type="checkbox"/> Абсолютное давление <input type="checkbox"/> Перепад давления <input type="checkbox"/> Разрежение <input type="checkbox"/> Давление-Разрежение	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Измеряемая среда		
Диапазон измерения (шкала прибора)* от ____ до ____		
Требуемая основная приведенная погрешность измерения		
Температура окружающей среды от ____ до ____ °С		
Температура измеряемой среды от ____ до ____ °С		
Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления)*		
Требования к датчику		
Выходной сигнал *	<input type="checkbox"/> 4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART-протокола <input type="checkbox"/> 0-5 мА <input type="checkbox"/> обратный: <input type="checkbox"/> 20-4 мА <input type="checkbox"/> 5-0 мА <input type="checkbox"/> квадратный корень (только для датчиков перепада давления)	
Соединение с технологическим процессом:	<input type="checkbox"/> M20x1,5	<input type="checkbox"/> ниппель с накидной гайкой Материал ниппеля: ____
	<input type="checkbox"/> K 1/2" <input type="checkbox"/> 1/2"-14 NPT <input type="checkbox"/> K 1/4" <input type="checkbox"/> 1/4"-18 NPT	<input type="checkbox"/> наружная резьба <input type="checkbox"/> внутренняя резьба
	Фланцевое соединение, ГОСТ 12815-80 исполнение 2	
Электрическое подключение	<input type="checkbox"/> Ду 50 <input type="checkbox"/> Ду 80	<input type="checkbox"/> PN 6 (только для Ду50) <input type="checkbox"/> PN 40
	<input type="checkbox"/> электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) <input type="checkbox"/> электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) <input type="checkbox"/> штепсельный разъем DIN	
	Кабельный ввод: <input type="checkbox"/> полиамид <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> никелированная латунь <input type="checkbox"/> небронированный кабель <input type="checkbox"/> бронированный кабель	
Требования к исполнению датчика		
Исполнение по взрывозащите	<input type="checkbox"/> взрывонепр. оболочка (Ex d) <input type="checkbox"/> общепромышленное	<input type="checkbox"/> искробезопасная цепь (Ex ia)
Дополнительные опции		
<input type="checkbox"/> встроенный ЖК-индикатор <input type="checkbox"/> - кнопки для конфигурирования	<input type="checkbox"/> клапанный блок	Серия
<input type="checkbox"/> кронштейн для крепления датчика на трубе $\phi$ 50 мм <input type="checkbox"/> кронштейн для установки датчика на плоской поверхности		Количество вентилей ____
<input type="checkbox"/> в сборе с клапанным блоком		<input type="checkbox"/> кронштейн для крепления клапанного блока на трубе $\phi$ 50 мм
Примечания:		

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support @emerson.com или факс: (351) 799-51-51 доб.1924), или в Региональное Представительство.